

Универсальная инструкция по настройке роутеров


Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идущий из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идущий из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

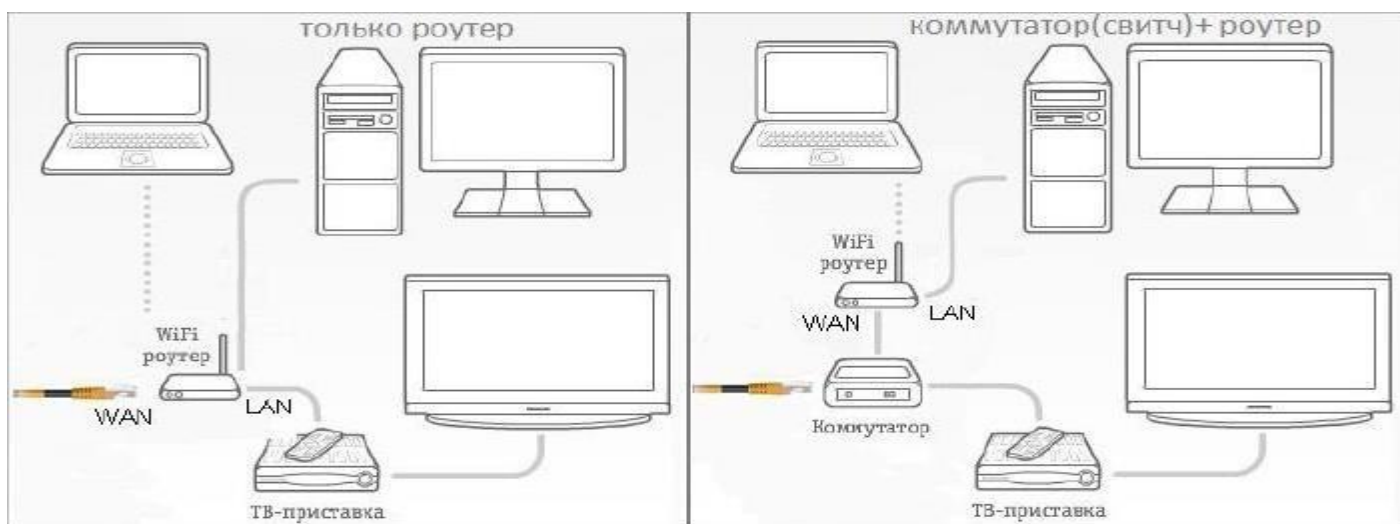

Если инструкции для вашего роутера еще нет на нашем сайте, вы можете:

- Воспользоваться похожей инструкцией для другой модели.
- Обратиться на официальный сайт, форму или линию поддержки производителя вашего роутера.

В общем случае для настройки роутера необходимо выполнить следующие шаги:

Настройка роутера

Шаг 1

Проверьте настройки подключения по локальной сети: получение **IP-адреса** и адресов **DNS-серверов** должно быть **автоматическим**.

Шаг 2

Откройте любой браузер (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и наберите в адресной строке адрес из инструкции от роутера (например, **192.168.1.1**).

При запросе логина и пароля введите данные из инструкции от роутера (например, **admin / admin**). После этого откроется интерфейс для настройки роутера.

Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

В интерфейсе выберите раздел WAN (или Internet Connection, Internet, Интернет). В нем укажите:

- **Тип подключения / Connection type** - *L2TP*;
- **Получение IP-адреса** - *Автоматически / Dynamic IP*;
- **Адрес L2TP-сервера** - *tp.internet.beeline.ru*;
- **Адреса DNS-серверов** - *Получать автоматически (если такой опции нет, нужно оставить значения по умолчанию 0.0.0.0)*;
- **Имя пользователя / Login / Account**- *укажите номер лицевого счета (вида 0891234567)*;
- **Пароль / Password** - *укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн)*.

Сохраните настройки с помощью кнопки **Apply / Save / Сохранить**. В течение 1-2 минут роутер сохранит настройки, необходимо дождаться загрузки страницы.

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Для настройки беспроводного подключения зайдите в раздел **Беспроводная сеть / Wireless / Wi-Fi**. В нем укажите:

- **Включение беспроводной сети**: *Включена / Enable*;
- **Имя беспроводной сети / SSID**: *придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться*.

Снова сохраните настройки с помощью кнопки **Apply / Save / Сохранить**.

Для защиты беспроводной сети от несанкционированного доступа, необходимо установить пароль на беспроводную сеть. Для этого в разделе **Безопасность / Security** укажите:

- **Тип проверки подлинности / Authentication Type:** WPA2 / WPA2-Personal;
- **Уровень безопасности / PSK/EAP:** PSK;
- **Тип шифрования данных / Cipher Type:** TKIP;
- **Пароль / Password / Key / Passphrase:** придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Еще раз сохраните настройки с помощью кнопки **Apply / Save / Сохранить**.