

# D-Link DI-804HV

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум D-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идущий из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идущий из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

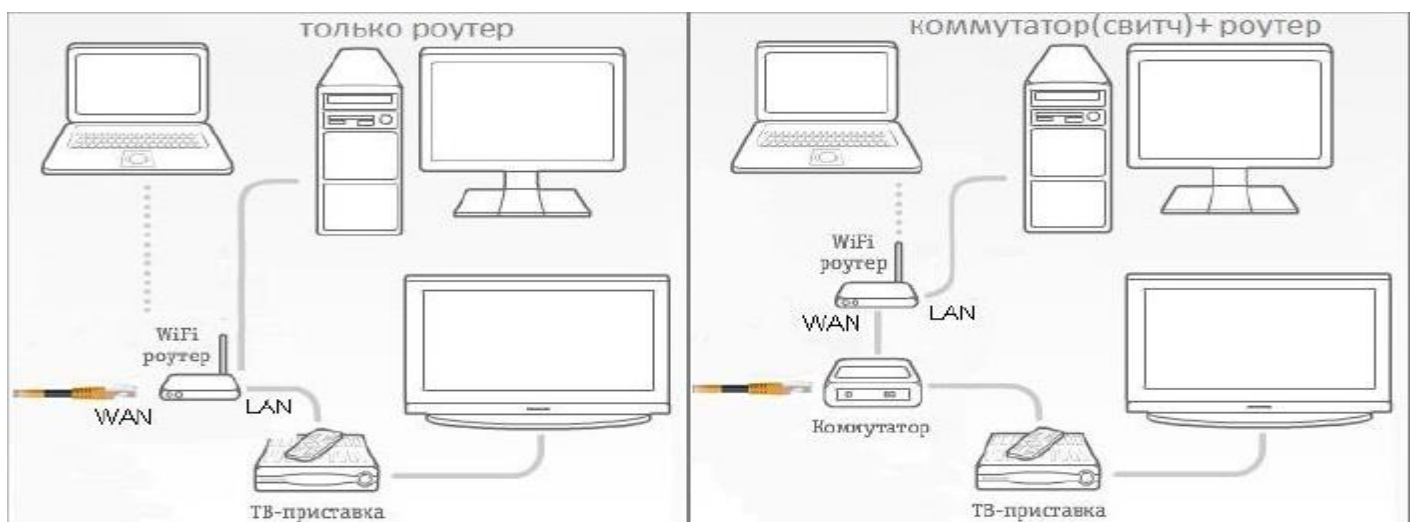

# Настройка роутера


## Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.0.1** и нажмите **Enter**

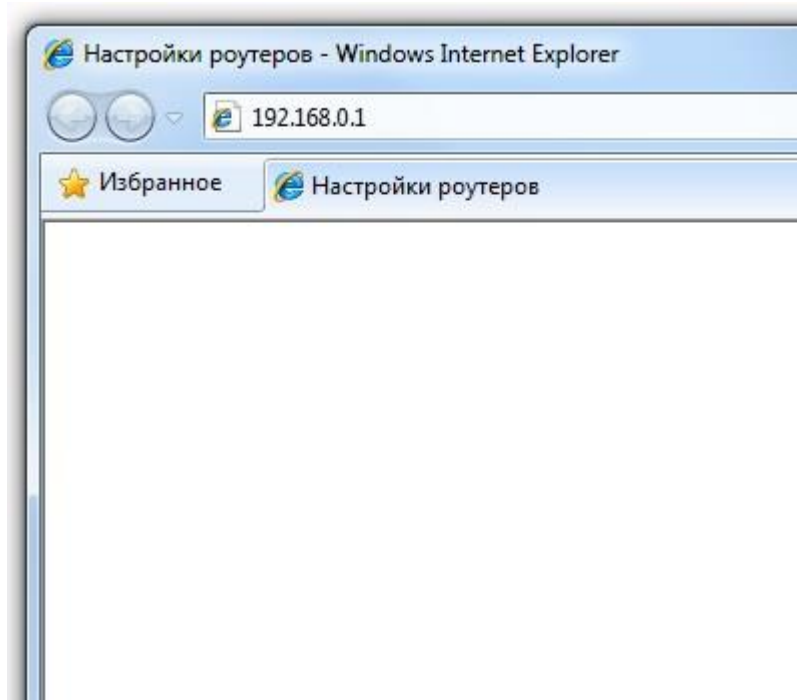

## Шаг 2


Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле **имя пользователя: admin**, поле пароля оставьте пустым.

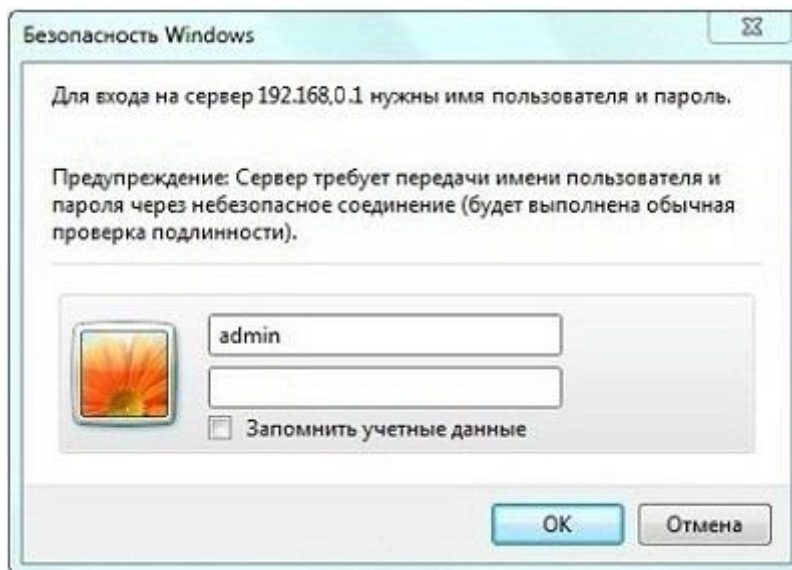

## Шаг 3

### Настраиваем подключение роутера к интернету.

На главной странице нажмите ссылку слева **WAN**. Вам представится окно выбора типа соединения.

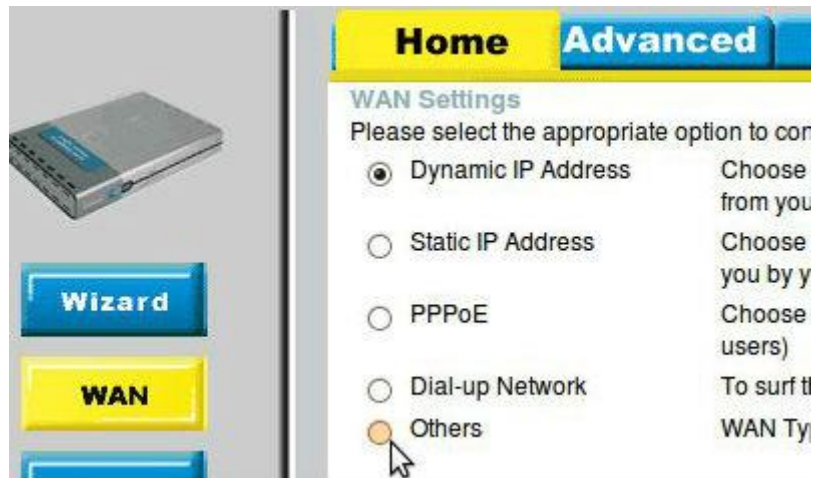

Нажмите **Others** и в появившемся списке выберите **L2TP**



Далее нужно настроить роутер по аналогии с приведенной страницей.

Отметьте пункт **Dynamic IP**;

В поле **Server IP/Name** – введите **tp.internet.beeline.ru**;

В поле **L2TP Account** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

В поле **L2TP password** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

**L2TP Retype Password** - повторите пароль;

**MTU** - 1400;

**Connection mode select** - выберите из списка **Always-on**.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **Apply**

## L2TP

	<input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP
IP Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Gateway	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Primary DNS Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Secondary DNS Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Server IP/Name	<input type="text" value="tp.internet.beeline.ru"/>
L2TP Account	<input type="text" value="089*****"/>
L2TP Password	<input type="password" value="*****"/>
L2TP Retype Password	<input type="password" value="*****"/>
Maximum Idle Time	<input type="text" value="5"/> Minutes
MTU	<input type="text" value="1400"/>
Connect mode select	<input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect
Change the TTL value	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Auto-backup	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled

## Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Данным роутером не поддерживается.

## Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Для просмотра телепередач IPTV необходимо зайти в меню **Wan**, выбрать **IGMP Enabled**, после чего нажать **Apply**, для применения настроек



Если у вас нет этого пункта - скачайте с <http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/> и запустите прошивку, проведите обновление программной части роутера

**L2TP**

Dynamic IP  Static IP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Primary DNS Address

Secondary DNS Address

Server IP/Name

L2TP Account

L2TP Password

L2TP Retype Password

Maximum Idle Time

MTU

Connect mode select  Always-on  Manual  Connec

Auto-backup  Enabled  Disabled

**IGMP**  Enabled  Disabled