

Asus RT-AC66U

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.




[Линия поддержки](#)
[Сервис-центры](#)
[Форум Asus](#)
[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

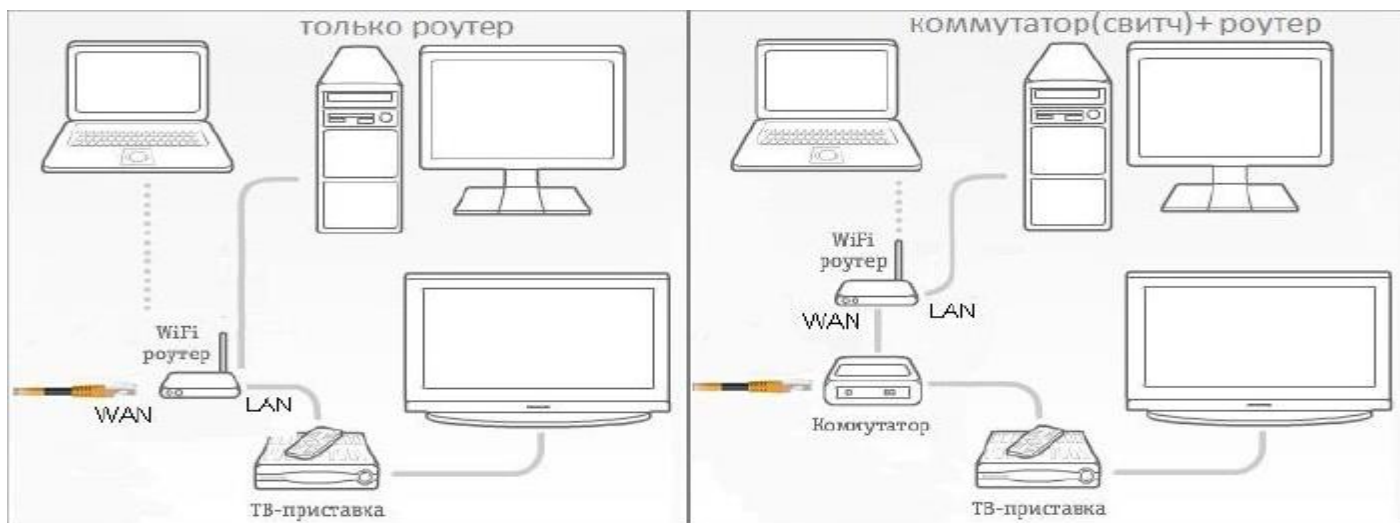

Настройка роутера


Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



Шаг 2

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.

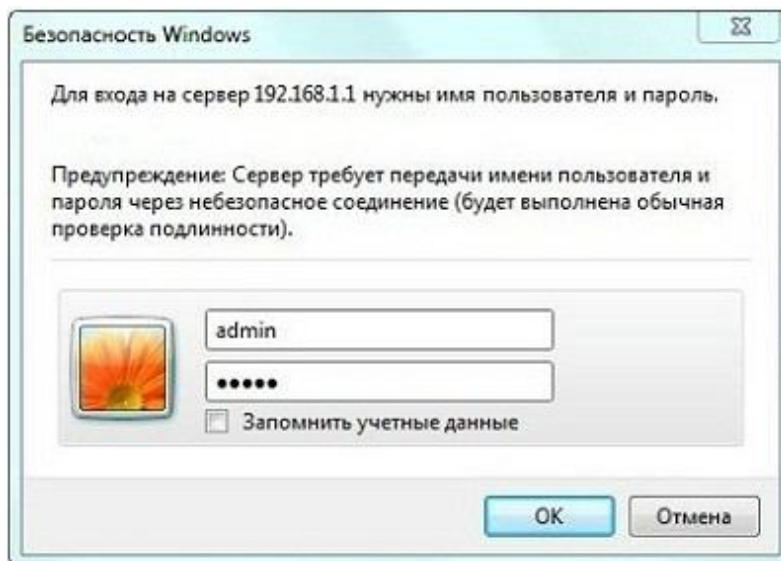

Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

Выберите слева папку **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**, затем пункт **WAN (Интернет)**.



Далее вводите следующие значения:

Тип WAN-подключения (**WAN Connection Type**) - выберите **L2TP**;

Включить WAN (Enable WAN) - выберите **ДА (YES)**;

Включить NAT (Enable NAT) - выберите **ДА (YES)**;

Включить UPnP (Enable UPnP) - выберите **ДА (YES)**;

Отметьте кружочком **ДА (YES)** пункт **Получить IP-адрес WAN** автоматически (**Get the WAN IP automatically?**).

Отметьте кружочком **ДА (YES)** пункт **Подключится к DNS-серверу** автоматически (**Connect to DNS Server automatically?**).

Basic Config	
WAN Connection Type	L2TP
Enable WAN	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable NAT	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable UPnP?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
WAN IP Setting	
Get the WAN IP automatically?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
WAN DNS Setting	
Connect to DNS Server automatically?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

Имя пользователя (User Name) - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);
Пароль (Password) - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);
Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN) (VPN Server) – введите **tp.internet.beeline.ru**;
Enable VPN+DHCP Connection - укажите **Yes**.

Нажмите кнопку **Применить (Apply)**.

Подождите пока роутер перезагрузится, после перезагрузки роутер автоматически подключится к сети (1-2 минуты).

Account Setting	
User Name:	0891234567
Password:
Additional pppd options:	Tcp-echo-adaptive
Special Requirement from ISP	
Select ISP Profile	None
Choose IPTV STB Port	None
VPN Server:	tp.internet.beeline.ru
Enable VPN+DHCP Connection?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Host Name:	

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Щелкните по пункту **Беспроводная Сеть (Wireless)** и перейдите во вкладку **Общее (General)**.



Вводите следующие значения:

SSID - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

Скрыть SSID (Hide SSID) - выберите **НЕТ (NO)**;

Канал (Control Channel) - *Авто (Auto)*;

Режим работы беспроводной сети (Wireless Mode) - *Авто (Auto)*;

Метод проверки подлинности (Authentication Method) - *WPA2-Personal*;

Шифрование WPA (WPA Encryption) – *AES*;

Предварительный ключ WPA (WPA Pre-Shared Key) - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Применить (Apply)**.

Подождите пока роутер сохранит настройки (1-2 минуты), после чего вы можете начать пользоваться беспроводной сетью.

Frequency	2.4GHz
SSID	ASUS
Hide SSID	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Wireless Mode	Auto <input checked="" type="checkbox"/> b/g Protection
Control Channel	Auto
Channel bandwidth	20 MHz
Authentication Method	WPA2-Personal
WPA Encryption	AES
WPA Pre-Shared Key	
Network Key Rotation Interval	3600

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Выберите слева папку **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**, затем пункт **WAN (Интернет)**.



Выбор портов IPTV STB (Choose IPTV STB Port) - выберите из списка порт, к которому будет подключена ТВ-приставка.

Нажмите **Применить (Apply)** и дождитесь перезагрузки роутера.

Special Requirement from ISP	
Select ISP Profile	None ▼
Choose IPTV STB Port	None ▼