

# TRENDnet TEW-651BR

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум TRENDnet](#)

[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

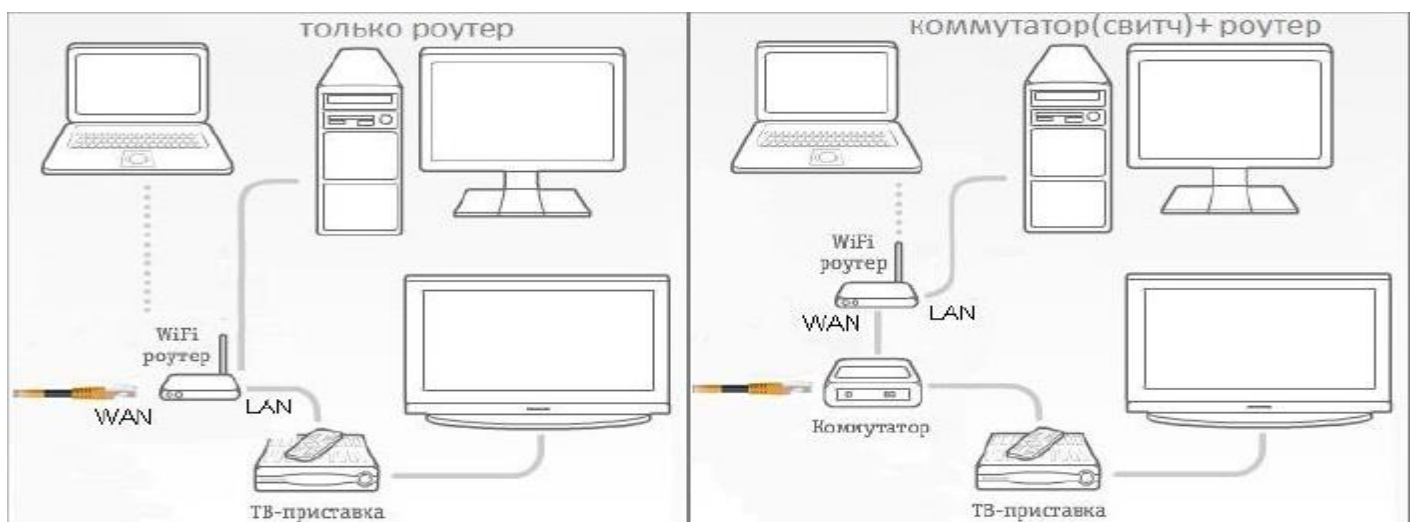

# Настройка роутера

## Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.10.1** и нажмите **Enter**

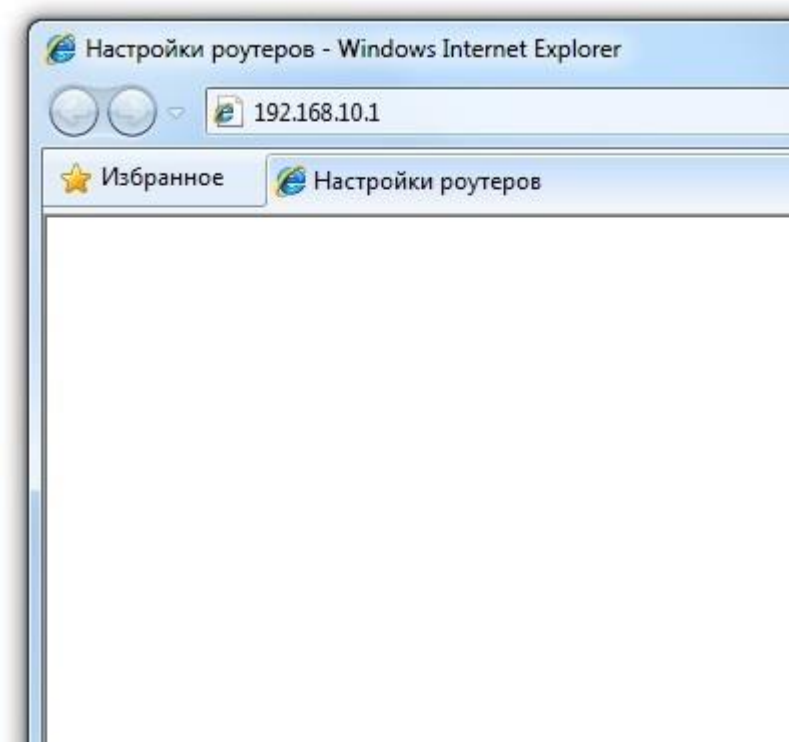

## Шаг 2

В открывшемся окне введите логин и пароль для доступа на web-интерфейс роутера. В обоих полях необходимо набрать **admin** и затем нажать **OK**.



## Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

На открывшейся странице кликните по надписи **Main**, затем выберите пункт **WAN** и заполните следующие поля:



**Connetion type** - *L2TP или Russian L2TP (Dual Access);*

**Wan Physical** - *Dynamic IP;*

**Server IP/Name** - *введите tp.internet.beeline.ru;*

**L2TP Account** - *укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);*

**L2TP Password, L2TP Retype Password** - *укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);*

**Auto-reconnect** - *выберите Always On;*

**MTU** – *1400.*

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер перезагрузится, обычно это занимает 1-2 минуты. После загрузки роутер автоматически установит соединение.

WAN	
Connection Type	L2TP <input type="text"/>
	<input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP
IP Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Gateway	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
DNS	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Server IP	<input type="text" value="tp.internet.beeline.ru"/>
L2TP Account	<input type="text" value="089xxxxxxx"/>
L2TP Password	<input type="password" value="....."/>
L2TP Retype password	<input type="password" value="....."/>
Auto-reconnect	<input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect
Idle Time Out	<input type="text" value="5"/> Minutes
MTU	<input type="text" value="1400"/>
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/>	

## Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Откройте в меню слева на странице раздел **Wireless** и выберите пункт **Basic**.



**Wireless** – Enable;

**SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Channel** - выберите любую цифру;

**SSID Broadcast** - выберите Enable.

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер сохранит настройки.

Basic	
Wireless	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
SSID	Wi-Fi_Name
Channel	6 (Domain: FCC)
802.11 Mode	Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width	Auto 20/40 MHz
SSID Broadcast	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
WMM	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/>	

Для защиты беспроводной сети в разделе **Wireless** щелкните по пункту **Security**.



**Authentication Type** – WPA-Auto;

**PSK/EAP** – PSK;

**Cipher Type** – TKIP;

**Passphrase, Confirmed Passphrase** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер перезагрузится.

Security	
Authentication Type	WPA2
PSK / EAP	<input checked="" type="radio"/> PSK <input type="radio"/> EAP
Cipher Type	<input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input type="radio"/> Auto
Passphrase :	••••••••
Confirmed Passphrase :	••••••••
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Clear"/>	

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

На данной модели роутера возможность подключения IPTV-приставки не реализована.