

TRENDnet TEW-691GR

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум TRENDnet](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

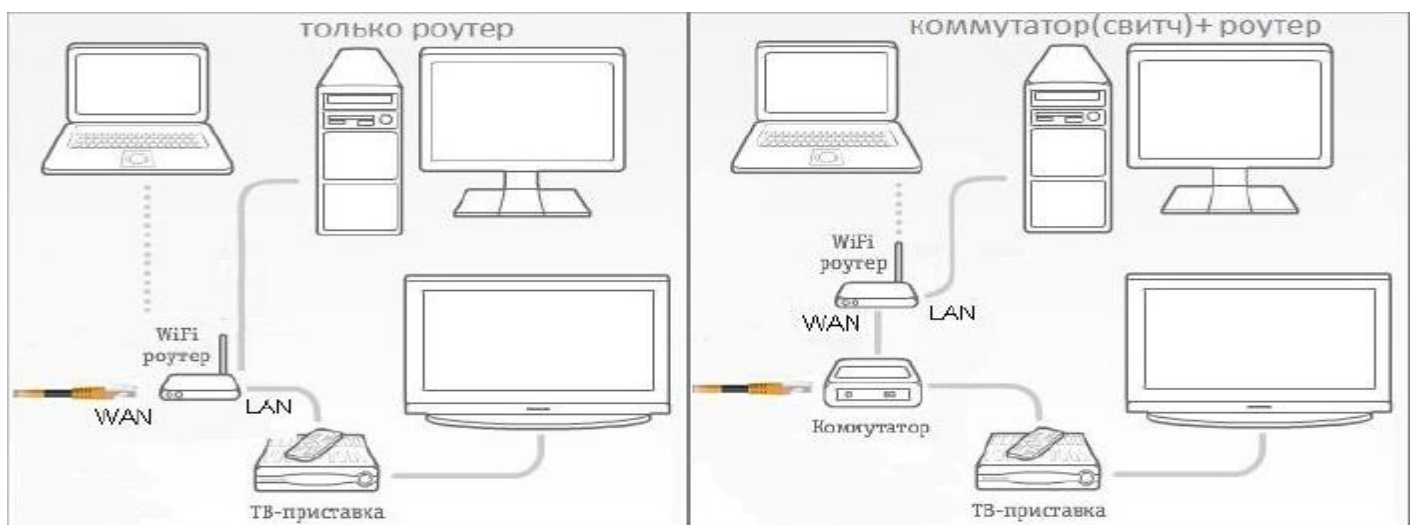

Настройка роутера

Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.10.1** и нажмите **Enter**

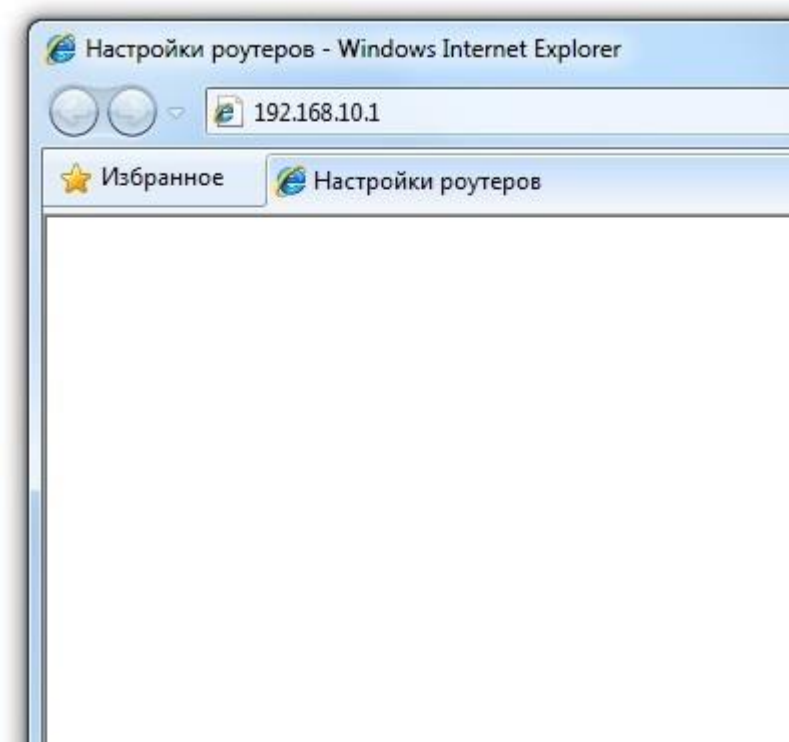

Шаг 2

В открывшемся окне введите логин и пароль для доступа на web-интерфейс роутера. В обоих полях необходимо набрать **admin** и затем нажать **OK**.



Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

На открывшей странице кликните по надписи **Main**, затем выберите пункт **WAN** и заполните следующие поля:



Connetion type - *L2TP или Russian L2TP (Dual Access);*

Wan Physical - *Dynamic IP;*

Server IP/Name - *введите tp.internet.beeline.ru;*

L2TP Account - *укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);*

L2TP Password, L2TP Retype Password - *укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);*

Auto-reconnect - *выберите Always On;*

MTU – *1400.*

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер перезагрузится, обычно это занимает 1-2 минуты. После загрузки роутер автоматически установит соединение.

| WAN | |
|--|---|
| Connection Type | L2TP <input type="text"/> |
| | <input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP |
| IP Address | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Subnet Mask | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Gateway | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| DNS | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Server IP | <input type="text" value="tp.internet.beeline.ru"/> |
| L2TP Account | <input type="text" value="089xxxxxxx"/> |
| L2TP Password | <input type="password"/> |
| L2TP Retype password | <input type="password"/> |
| Auto-reconnect | <input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect |
| Idle Time Out | <input type="text" value="5"/> Minutes |
| MTU | <input type="text" value="1400"/> |
| <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> | |

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Откройте в меню слева на странице раздел **Wireless** и выберите пункт **Basic**.



Wireless – Enable;

SSID - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

Channel - выберите любую цифру;

SSID Broadcast - выберите Enable.

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер сохранит настройки.

| Basic | |
|--|---|
| Wireless | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled |
| SSID | Wi-Fi_Name |
| Channel | 6 (Domain: FCC) |
| 802.11 Mode | Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b |
| Channel Width | Auto 20/40 MHz |
| SSID Broadcast | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled |
| WMM | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled |
| <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> | |

Для защиты беспроводной сети в разделе **Wireless** щелкните по пункту **Security**.



Authentication Type – WPA-Auto;

PSK/EAP – PSK;

Cipher Type – TKIP;

Passphrase, Confirmed Passphrase - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Apply**, подождите пока роутер перезагрузится.

| Security | |
|---|--|
| Authentication Type | WPA2 |
| PSK / EAP | <input checked="" type="radio"/> PSK <input type="radio"/> EAP |
| Cipher Type | <input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input type="radio"/> Auto |
| Passphrase : | •••••••• |
| Confirmed Passphrase : | •••••••• |
| <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Clear"/> | |

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

На данной модели роутера возможность подключения IPTV-приставки не реализована.