

TP-Link R-460

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум TP-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

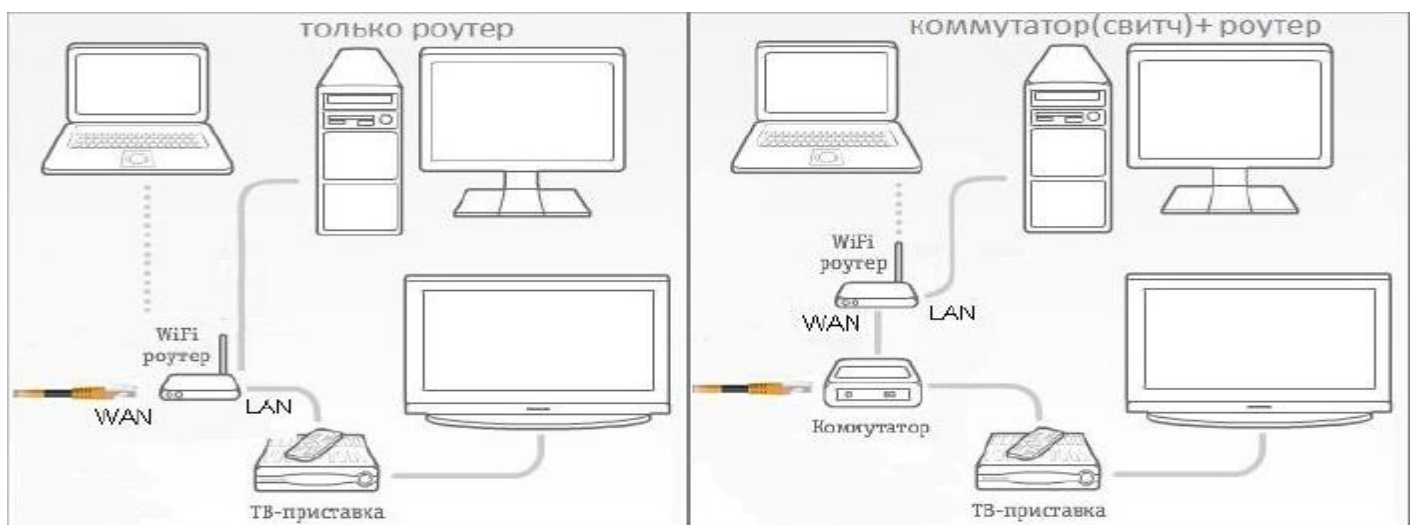

Настройка роутера


Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

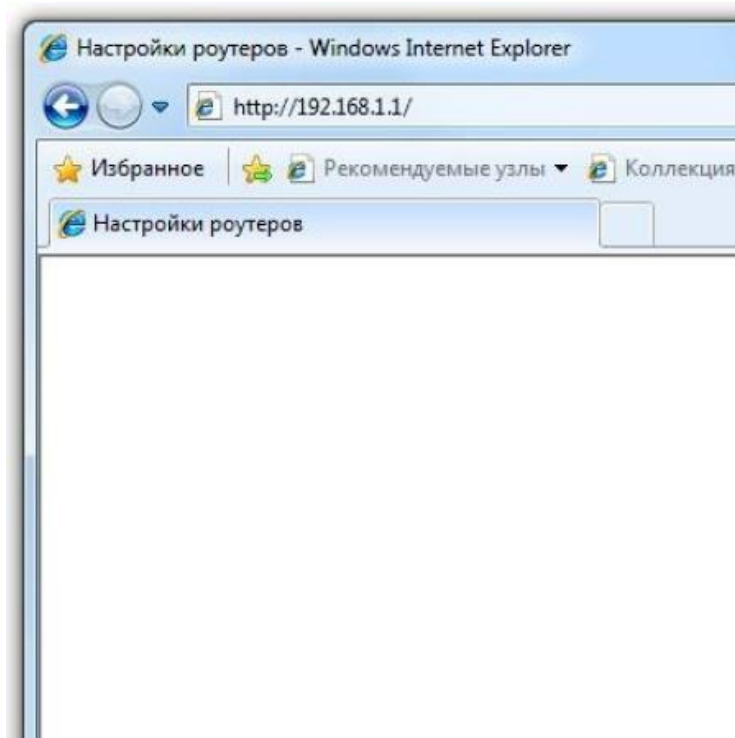

Шаг 2


Роутер запросит пароль для входа на web-интерфейс. В оба поля (логин и пароль) введите **admin**.

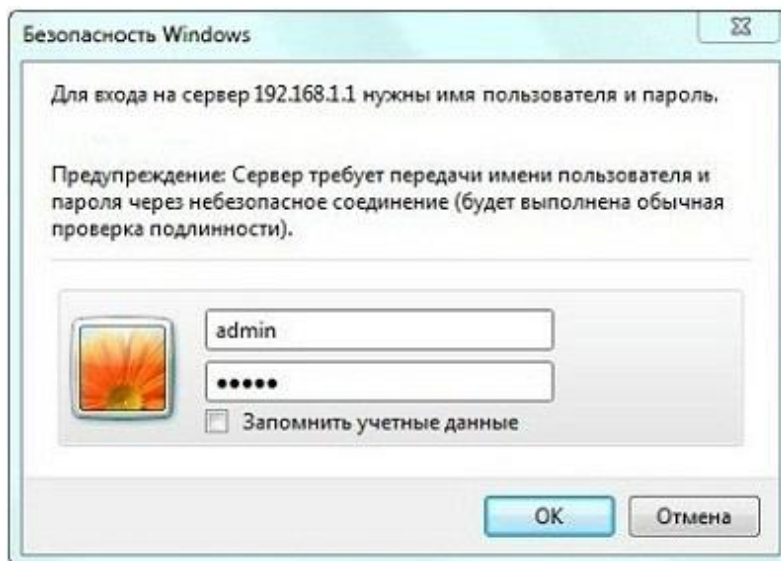

Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

В меню выберите пункт **Network**. В нем нужно выбрать раздел **WAN**

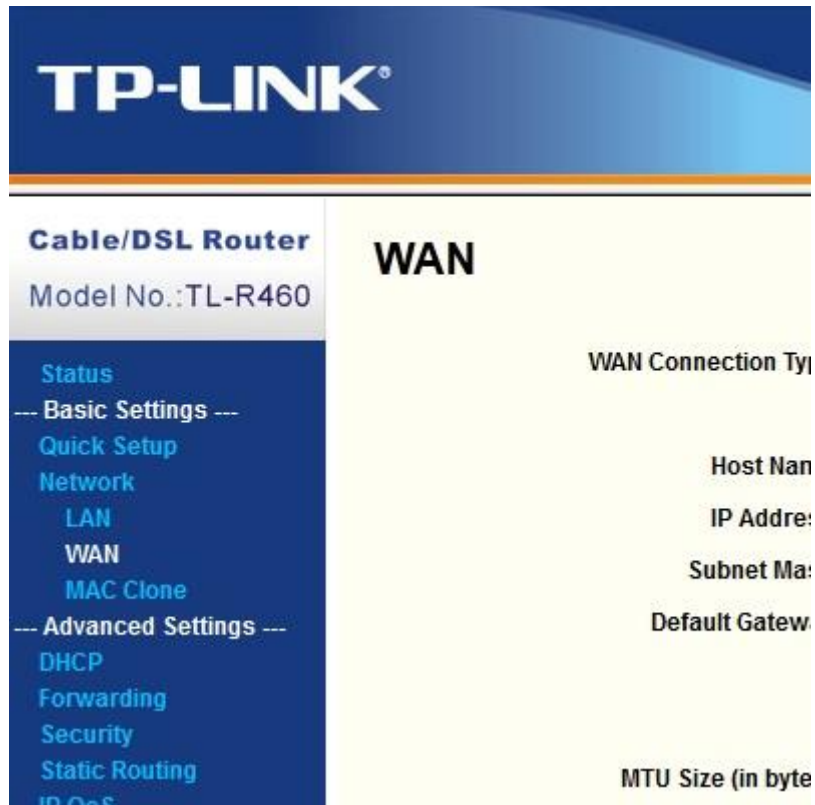

В пункте **WAN Connection Type** выберите **L2TP**

Далее вводите следующие значения:

User Name - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Password - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Server IP Address/Name - *tp.internet.beeline.ru*;

WAN Connection Type: L2TP

User Name: 089*****

Password: ●●●●●●

Connect Disconnect

Dynamic IP Static IP

Server IP Address/Name: tp.internet.beeline.ru

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Gateway: 0.0.0.0

DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Internet IP Address: 0.0.0.0

Internet DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Далее укажите:

MTU Size (in bytes) – 1400;

WAN Connection Mode - *Connect Automatically*.

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

MTU Size (in bytes): 1400 (The default is 1460, do not ch

Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain act

WAN Connection Mode:

Connect on Demand

Connect Automatically

Connect Manually

Save

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Данным роутером не поддерживается.

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Данным роутером не поддерживается.