

NETGEAR WNR3500L

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум NETGEAR](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

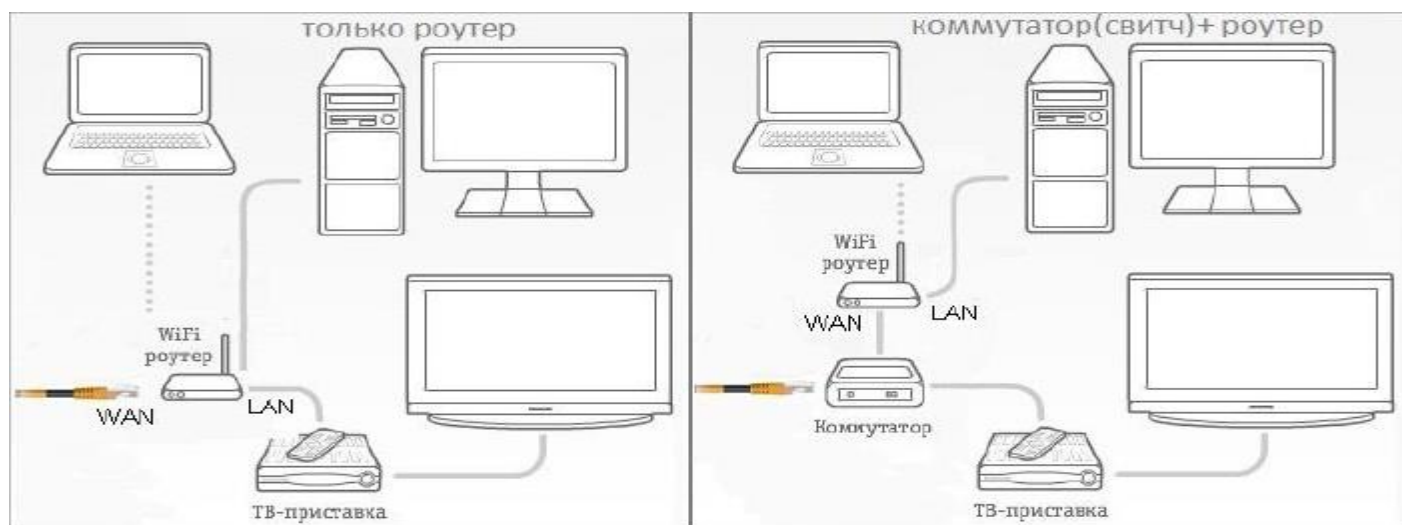

Настройка роутера


Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

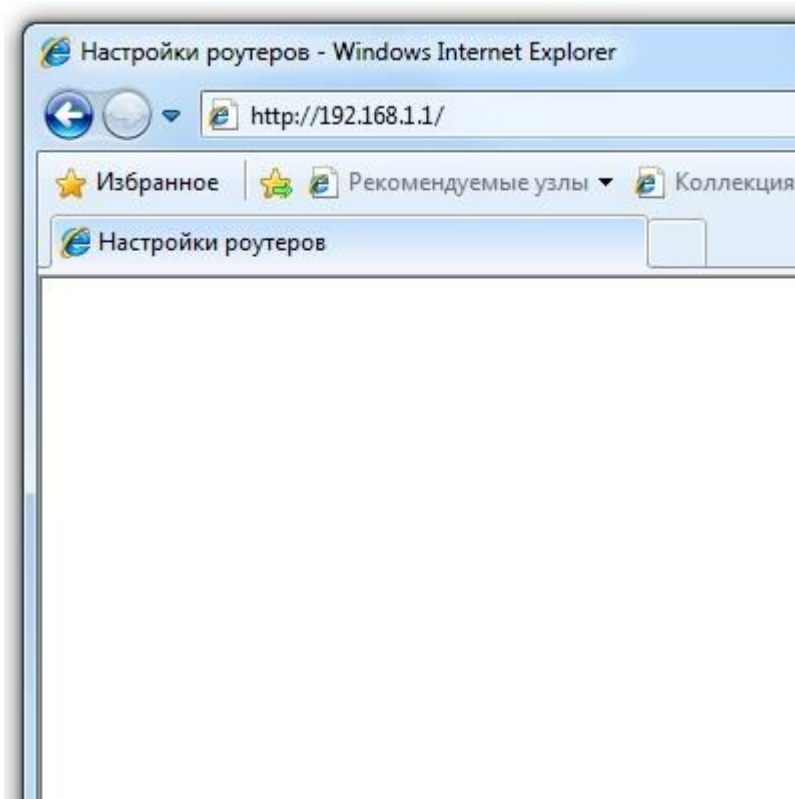

Шаг 2

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле login - **admin**, а в поле Password – **password**

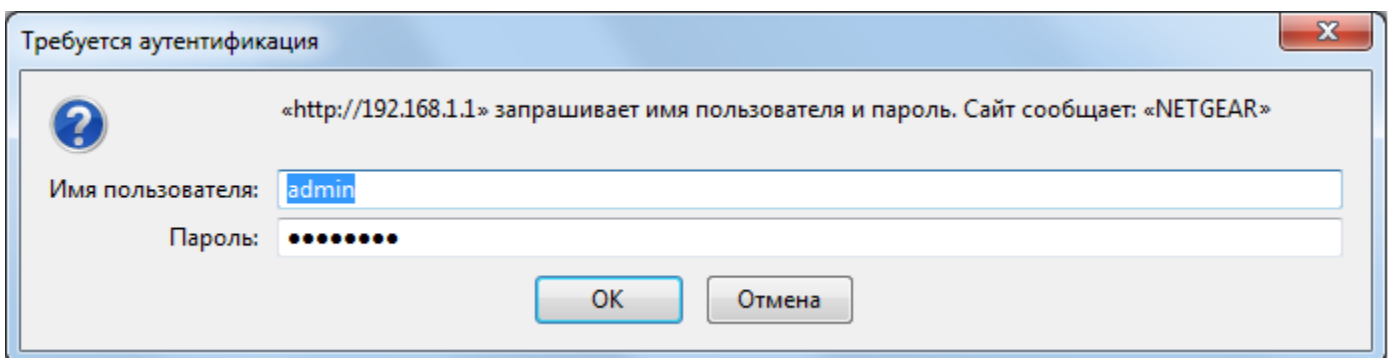

Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

Слева выберите раздел **Основные настройки**.

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль? - *Да*;

Тип подключения - *L2TP*;

Имя пользователя - *укажите номер лицевого счета (вида 0891234567)*;

Пароль - *укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн)*;

Режим подключения - *Всегда включено*.

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?

- Да
 Нет

Тип подключения

L2TP ▼

Имя пользователя

0891234567

Пароль

123456789

Режим подключения

Всегда включено ▼

Время бездействия перед отключением (в минутах)

5

Адрес сервера - *tp.internet.beeline.ru*;

IP адрес DNS сервера - *Получать автоматически от провайдера*;

MAC-адрес маршрутизатора - *Использовать MAC-адрес компьютера*.

Нажмите **Применить**.

Роутер применит настройки и перезагрузится, после чего можно пользоваться Интернетом.

Мой IP-адрес

 . . .

IP-маска подсети

 . . .

Адрес сервера

IP-адрес шлюза

 . . .

IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)

- Получить автоматически от провайдера
 Использовать следующие адреса DNS-серверов

Предпочитаемый DNS-сервер

 . . .

Альтернативный DNS-сервер

 . . .

MAC-адрес маршрутизатора

- Использовать адрес по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера
 Использовать этот MAC-адрес

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Слева в меню выберите раздел **Настройки Wi-Fi**.

Включить широковещание SSID - поставьте галочку;

Включить изоляцию между беспроводными устройствами - оставьте пустым;

Имя (SSID) - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

Регион - Европа;

Канал - Авто;

Режим - До 145Мбит/с;

Параметры безопасности - выберите пункт WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES);

Фраза-пароль - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

Wi-Fi сеть

Включить широковещание SSID

Включить изоляцию между беспроводными устройствами

Имя (SSID):

Регион:

Канал:

Режим:

Параметры безопасности

Отсутствует

WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2 Enterprise

Параметры безопасности (WPA-PSK + WPA2-PSK)

Фраза-пароль :

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Слева выберите раздел **Параметры Интернет-порта**.

Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS - поставьте галочку (таким образом можно немного сэкономить ресурсы роутера);

Перенаправить IPTV-поток для приставки на - если вы собираетесь подключать IPTV-приставку через роутер - отметьте галочками те порты роутера, к которым будут подключены приставки (одна или несколько).

Если вы не нашли данной настройки (не все прошивки поддерживают данную функцию) - снимите галку **Отключить IGMP-прокси**.

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

Параметры Интернет-порта

Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS

DMZ-сервер по умолчанию

Отвечать на эхо-запрос Интернет-порта

Отключить IGMP-прокси

Размер MTU(в байтах)

Фильтрация NAT

Отключить SIP ALG

Перенаправить IPTV-поток для приставки на

LAN-1 LAN-2 LAN-3 LAN-4

Настройки Wi-Fi NETGEAR