

# Linksys WRT320N

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)

[Форум Linksys](#)


[Официальные прошивки](#)

[Неофициальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

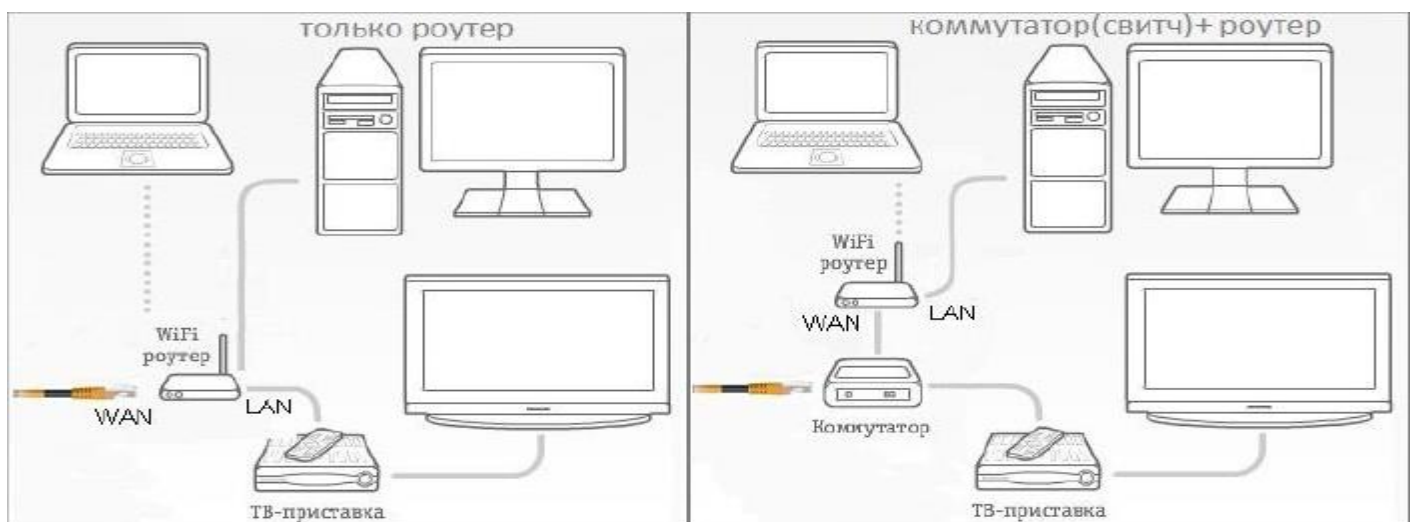

# Настройка роутера


## Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

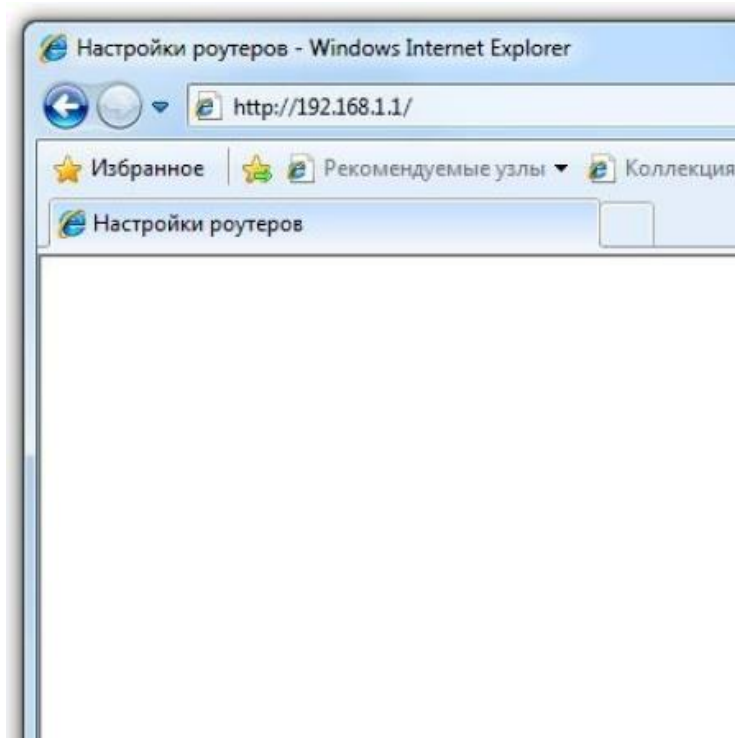

## Шаг 2

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.

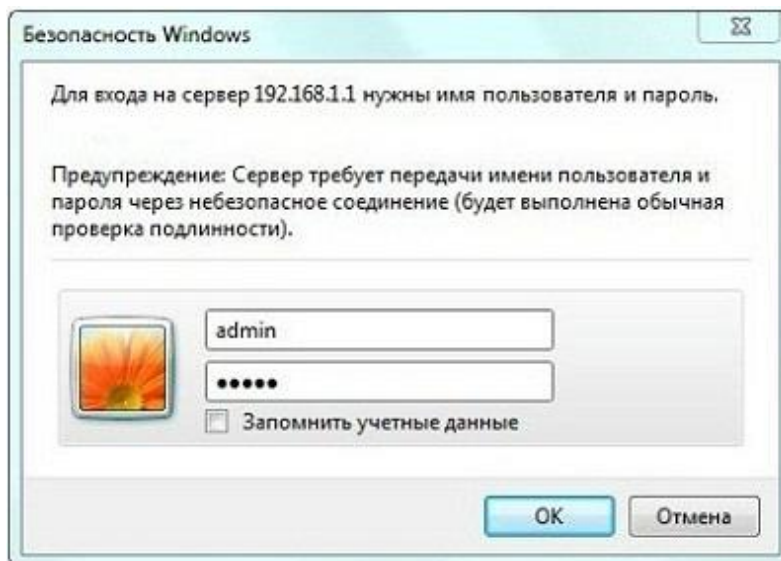


## Шаг 3

### Настраиваем подключение роутера к интернету.

Настройки данного роутера указаны на примере прошивок "**Мир WiFi**" (см. "Неофициальные прошивки")

В меню выберите пункт **Настройка**. В нем нужно выбрать раздел **Основные настройки**

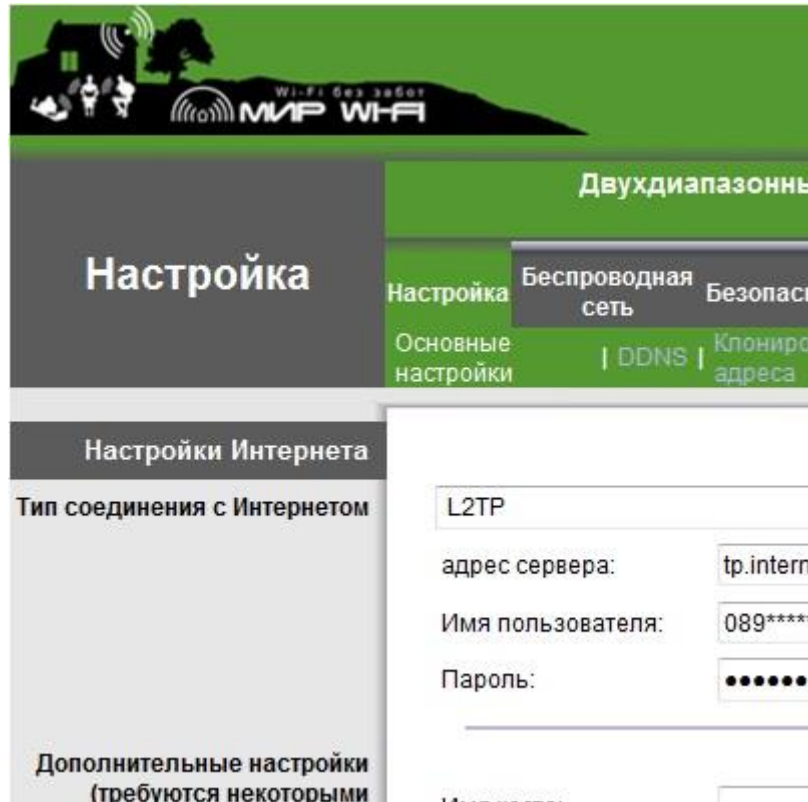

В пункте **Тип соединения с Интернетом** выберите **L2TP**;

**Адрес сервера** - *tp.internet.beeline.ru*;

**Имя Пользователя** - *укажите номер лицевого счета (вида 0891234567)*;

**Пароль** - *укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн)*;

**MTU** – *Вручную*;

**Размер** – *1400*;

L2TP

адрес сервера: tp.internet.beeline.ru

Имя пользователя: 089\*\*\*\*\*

Пароль: ●●●●●●●●

---

Имя хоста:

Доменное имя:

MTU: Вручную  Размер:

---

IP-адрес:  .  .  .

Маска подсети:

Далее укажите:

**DHCP-сервер:** - *Включить.*

Остальные настройки менять **не нужно.**

Нажмите кнопку **Сохранить настройки**, и кнопку **Перезагрузить**. Дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

IP-адрес:  .  .  .

Маска подсети:

---

DHCP-сервер:  **Включить**  **Отключено**

Начальный IP-адрес:  .  .  .

Максимальное количество пользователей:

Диапазон IP-адресов:  .  .  .  to

Время аренды для клиента:  минут (0 означает один день)

Статическая DNS 1:  .  .  .

Статическая DNS 2:  .  .  .


Статическая DNS 3:  .  .  .

WINS:  .  .  .

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

В меню выберите пункт **Беспроводная сеть**. Там нужно выбрать раздел **Основные настройки беспроводной сети**

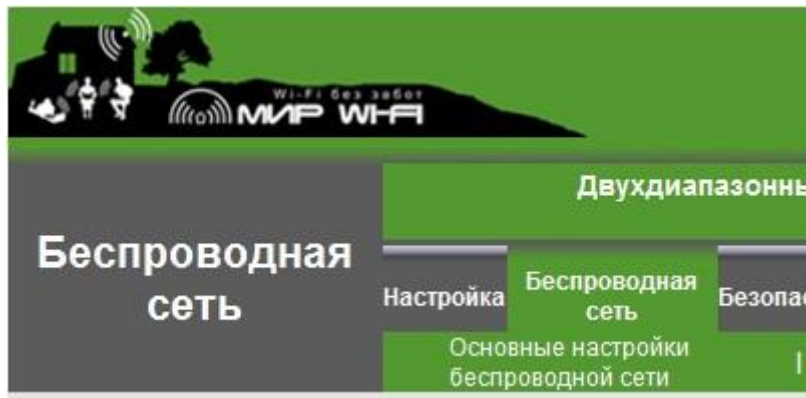

В разделе **Просмотр конфигурации** укажите пункт **Вручную**

Вводите следующие значения:

**Сетевое имя SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Ширина канала** - Авто (20МГц или 40МГц);

**Широкополосный канал** – Авто;

**Стандартный канал** – Авто;

**Передача SSID** – Включить.


Нажмите кнопку **Сохранить настройки**, и кнопку **Перезагрузить**. Дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

Вручную     Защищенная настройка Wi-Fi™

---

Режим работы сети:	Смешанный ▾
Сетевое имя (SSID):	oleg-41
Ширина канала:	Авто(20 МГц или 40 МГц) ▾
Широкополосный канал:	Auto (DFS) ▾
Стандартный канал:	Auto (DFS) ▾
Передача SSID:	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключено

В меню выберите пункт **Беспроводная сеть**. Там нужно выбрать раздел **Безопасность беспроводной сети**

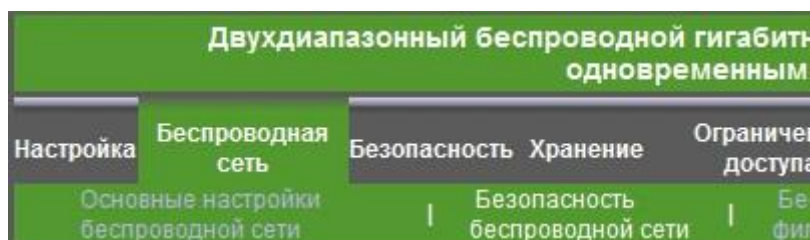

Вводите следующие значения:

**Режим безопасности** - *WPA2-Personal*;

**Шифрование** - *WPA-TKIP или WPA2-AES*;

**Идентификационная фраза** - *придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).*

Нажмите кнопку **Сохранить настройки**, и кнопку **Перезагрузить**. Дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

Режим безопасности:

---

Шифрование:


Идентификационная фраза:

Обновление ключа:  секунды

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

В меню выберите пункт **Настройка**. Там нужно выбрать раздел **IPTV**

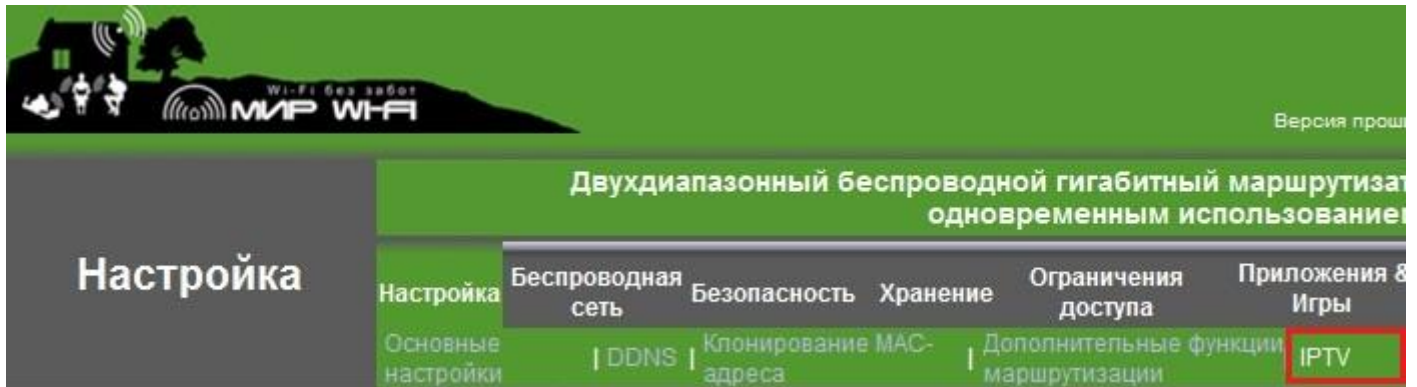

В разделе **IPTV STB Ports** - Укажите разъем роутера, в который включена ТВ-приставка (как правило это порт 4)

Если вы хотите просматривать эфирные телеканалы на компьютере, отметьте галочкой пункт **Enable UDP to HTTP proxy on port 81** в разделе **UDP to HTTP proxy**

