

# Asus RT-AC66U

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.




[Линия поддержки](#)  
[Сервис-центры](#)  
[Форум Asus](#)  
[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

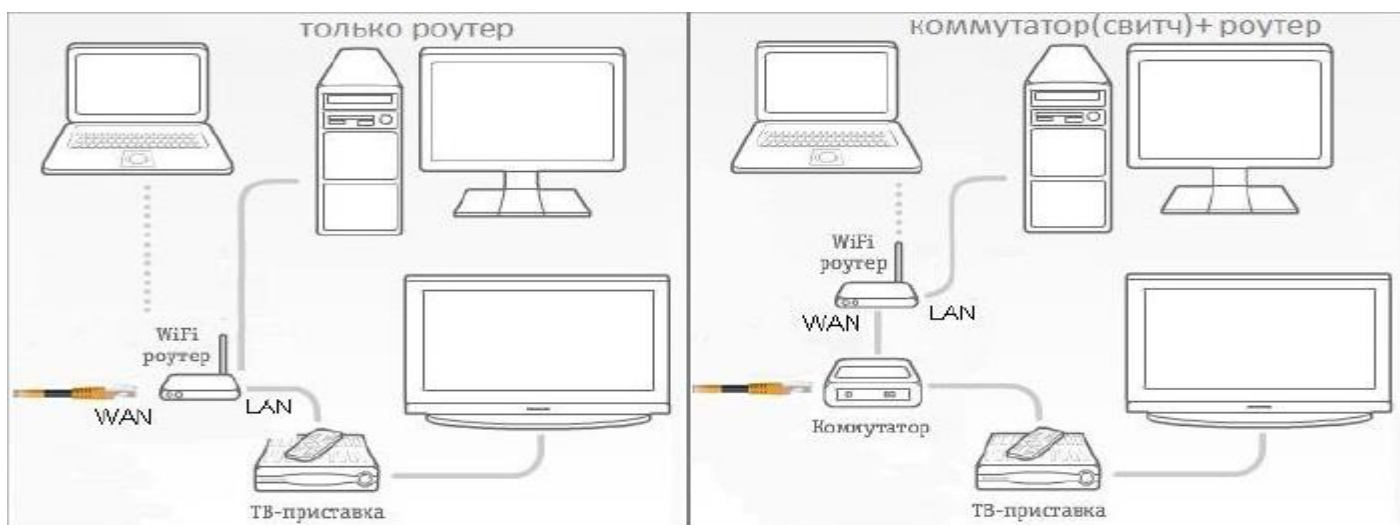


## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Шаг 2


### Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

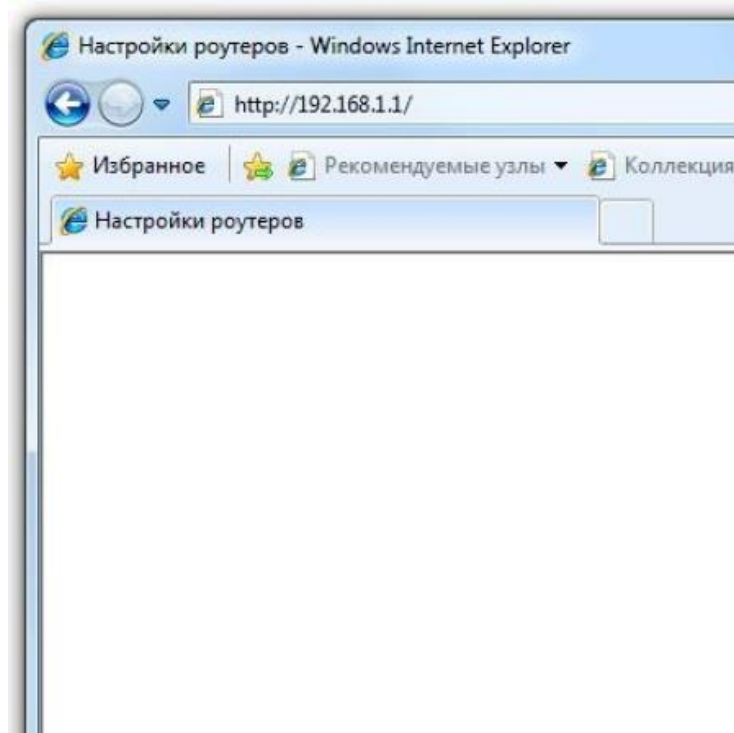

## Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.

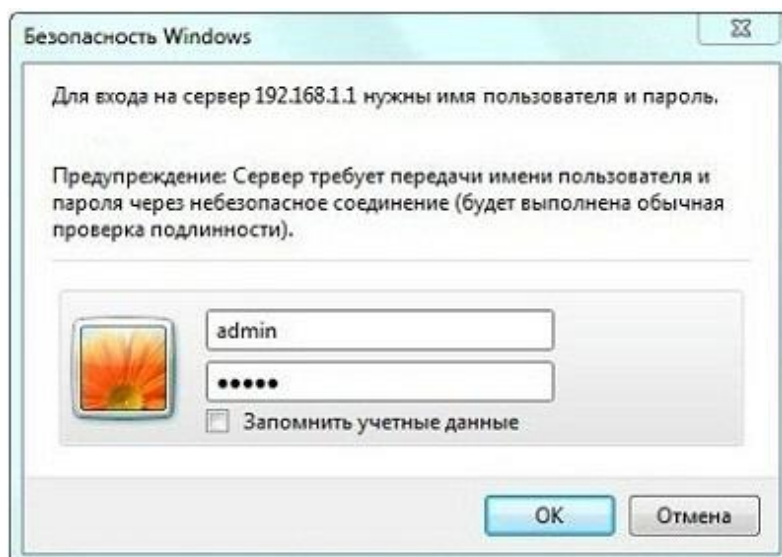

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Щелкните по пункту **Беспроводная Сеть (Wireless)** и перейдите во вкладку **Общее (General)**.



Вводите следующие значения:

**SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Скрыть SSID (Hide SSID)** - выберите **НЕТ (NO)**;

**Канал (Control Channel)** - **Авто (Auto)**;

**Режим работы беспроводной сети (Wireless Mode)** - **Авто (Auto)**;

**Метод проверки подлинности (Authentication Method)** - **WPA2-Personal**;

**Шифрование WPA (WPA Encryption)** – **AES**;

**Предварительный ключ WPA (WPA Pre-Shared Key)** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Применить (Apply)**.

Подождите пока роутер сохранит настройки (1-2 минуты), после чего вы можете начать пользоваться беспроводной сетью.

Frequency	2.4GHz
SSID	ASUS
Hide SSID	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Wireless Mode	Auto <input checked="" type="checkbox"/> b/g Protection
Control Channel	Auto
Channel bandwidth	20 MHz
Authentication Method	WPA2-Personal
WPA Encryption	AES
WPA Pre-Shared Key	
Network Key Rotation Interval	3600

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Выберите слева папку **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**, затем пункт **WAN (Интернет)**.



**Выбор портов IPTV STB (Choose IPTV STB Port)** - выберите из списка порт, к которому будет подключена ТВ-приставка.


Нажмите **Применить (Apply)** и дождитесь перезагрузки роутера.

Special Requirement from ISP	
Select ISP Profile	None ▼
Choose IPTV STB Port	None ▼

## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;

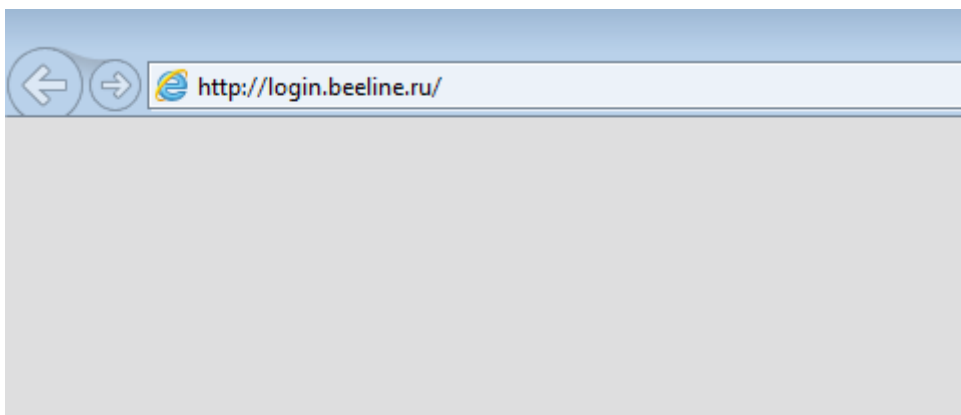


Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

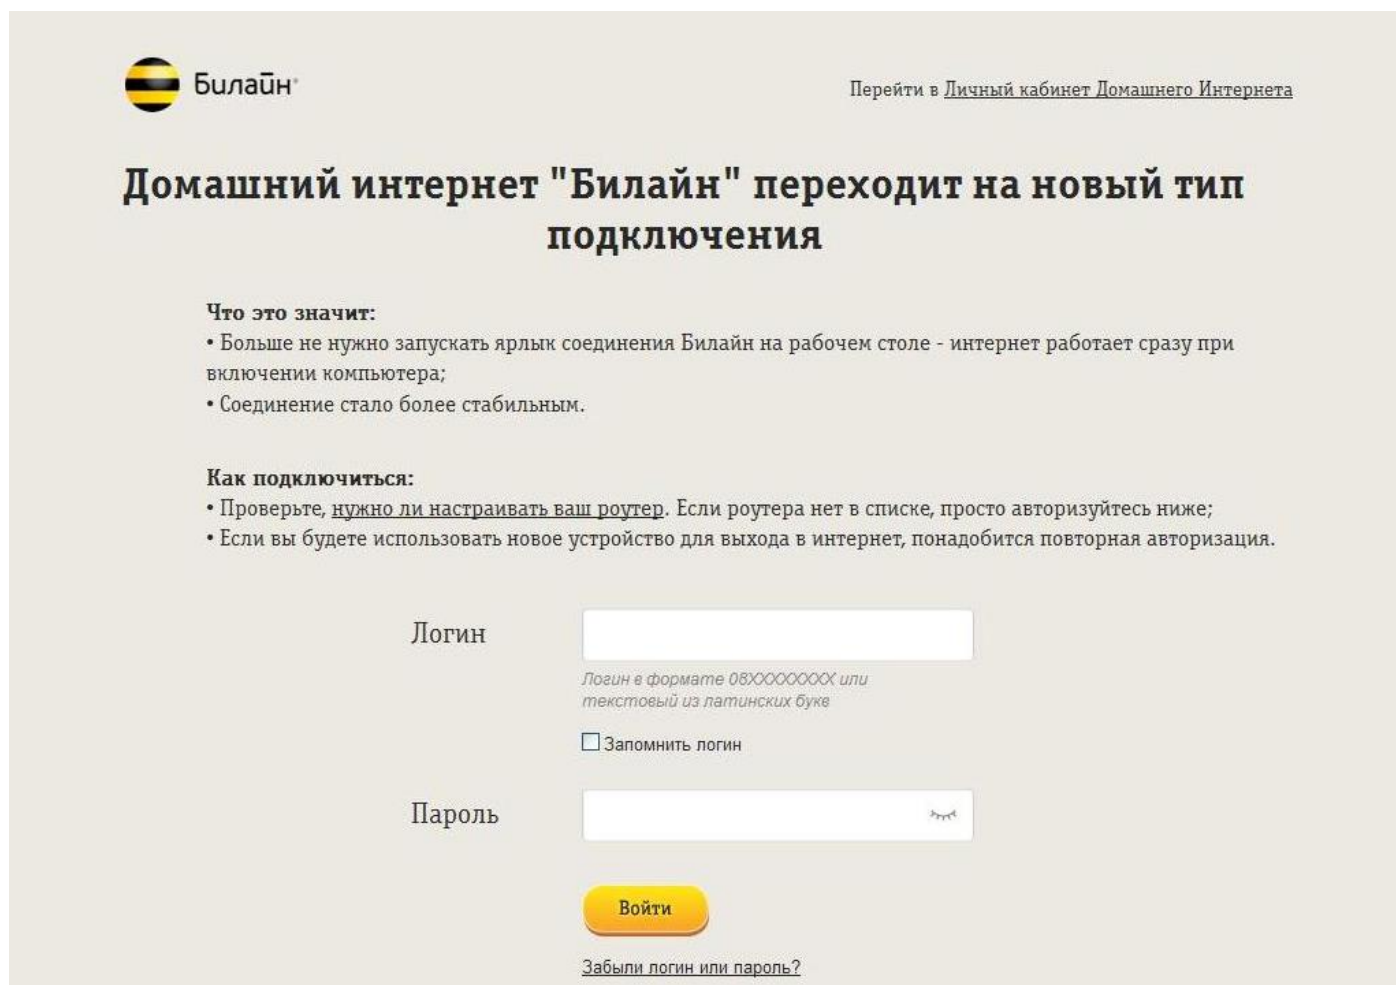A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page has a light beige background. At the top left is the Beeline logo and the text 'Билайн'. At the top right is a link: 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета'. The main heading is 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this is a section 'Что это значит:' with two bullet points: 'Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;' and 'Соединение стало более стабильным.'. Below that is a section 'Как подключиться:' with two bullet points: 'Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;' and 'Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.'. At the bottom is a login form with two input fields: 'Логин' and 'Пароль'. The 'Логин' field has a placeholder text: 'Логин в формате 08XXXXXXXX или текстовый из латинских букв'. Below the 'Логин' field is a checkbox labeled 'Запомнить логин'. Below the 'Пароль' field is a yellow button labeled 'Войти'. At the very bottom is a link: 'Забыли логин или пароль?'.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)



[Перейти в личный кабинет  
Домашнего интернета](#)

## Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)