

NETGEAR WNDR4000

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум NETGEAR](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

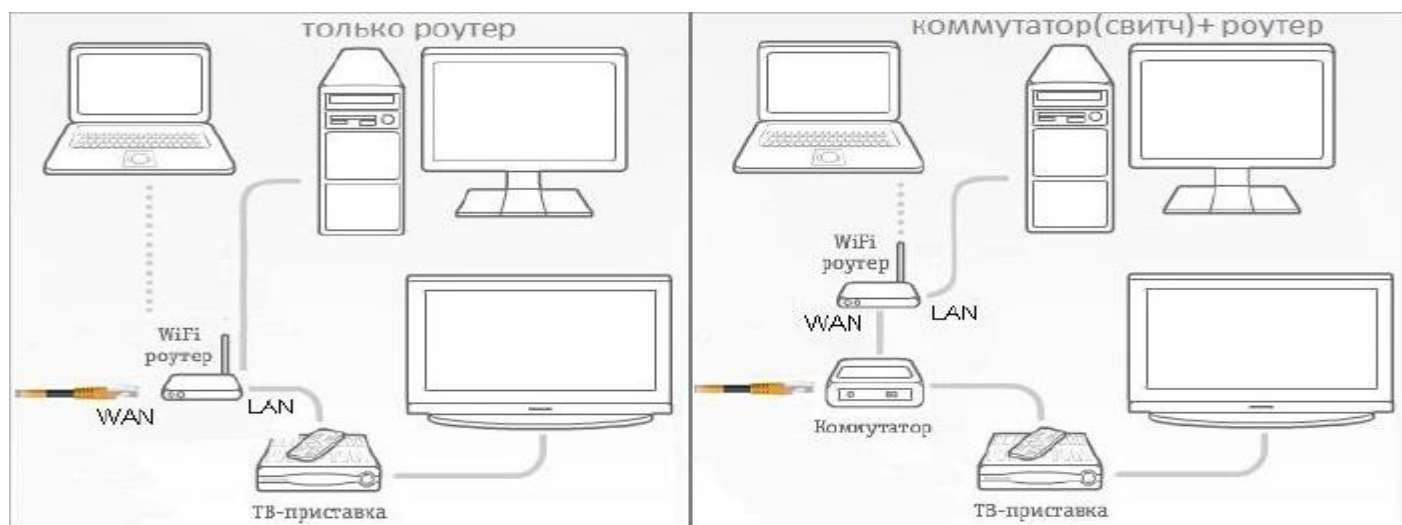


Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2


Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

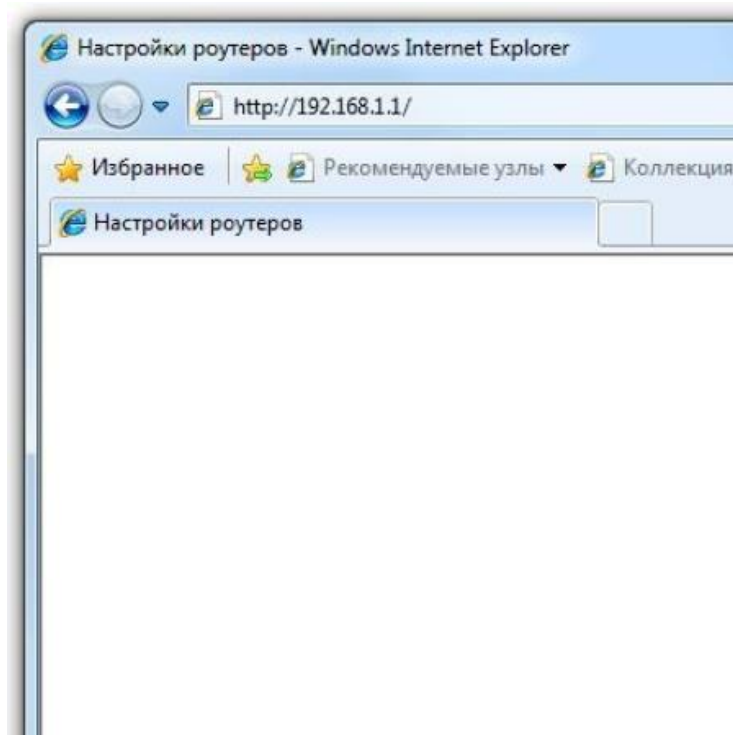

Шаг 3


Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле login - **admin**, а в поле Password – **password**

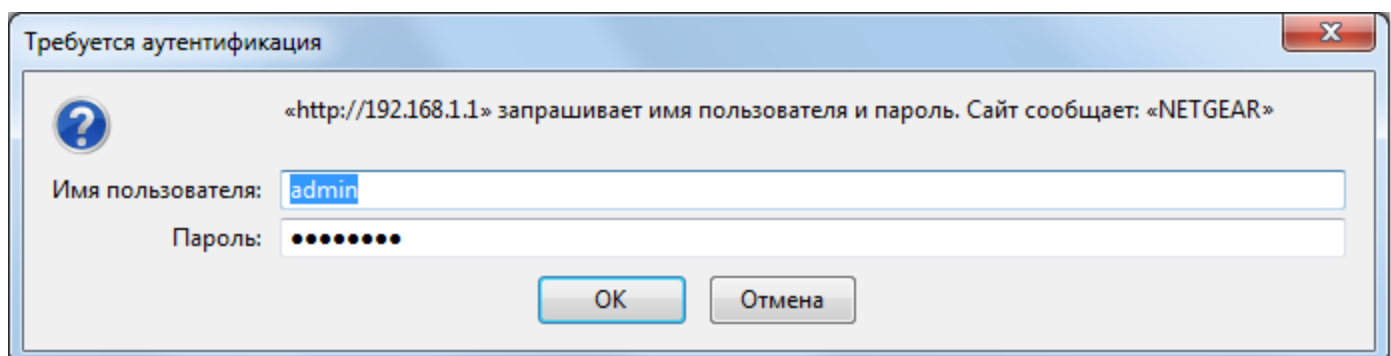

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Слева в меню выберите раздел **Настройки беспроводной сети**.

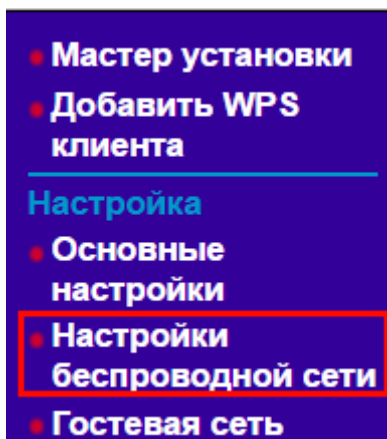

Включить широковещание SSID - поставьте галочку;

Включить изоляцию между беспроводными устройствами - оставьте пустым;

Имя (SSID) - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

Регион - Европа;

Канал - Авто;

Режим - До 145Мбит/с;

Параметры безопасности - выберите пункт WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES);

Фраза-пароль - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

Wi-Fi сеть

Включить широковещание SSID

Включить изоляцию между беспроводными устройствами

Имя (SSID):

Регион:

Канал:

Режим:

Параметры безопасности

Отсутствует

WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)

WPAWPA2 Enterprise


Параметры безопасности (WPA-PSK + WPA2-PSK)

Фраза-пароль :

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Слева выберите раздел **Параметры Интернет-порта**.

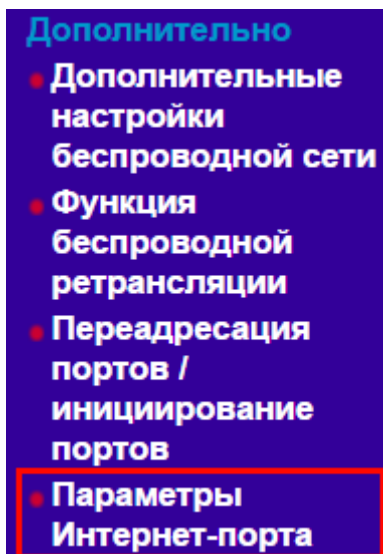

Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS - поставьте галочку (таким образом можно немного сэкономить ресурсы роутера);

Перенаправить IPTV-поток для приставки на - если вы собираетесь подключать IPTV-приставку через роутер - отметьте галочками те порты роутера, к которым будут подключены приставки (одна или несколько).

Если вы не нашли данной настройки (не все прошивки поддерживают данную функцию) - снимите галку **Отключить IGMP-прокси**.

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

Параметры Интернет-порта

Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS

DMZ-сервер по умолчанию

Отвечать на эхо-запрос Интернет-порта

Отключить IGMP-прокси

Размер MTU(в байтах)

Фильтрация NAT

Отключить SIP ALG

Перенаправить IPTV-поток для приставки на


LAN-1 LAN-2 LAN-3 LAN-4

Настройки Wi-Fi NETGEAR

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;

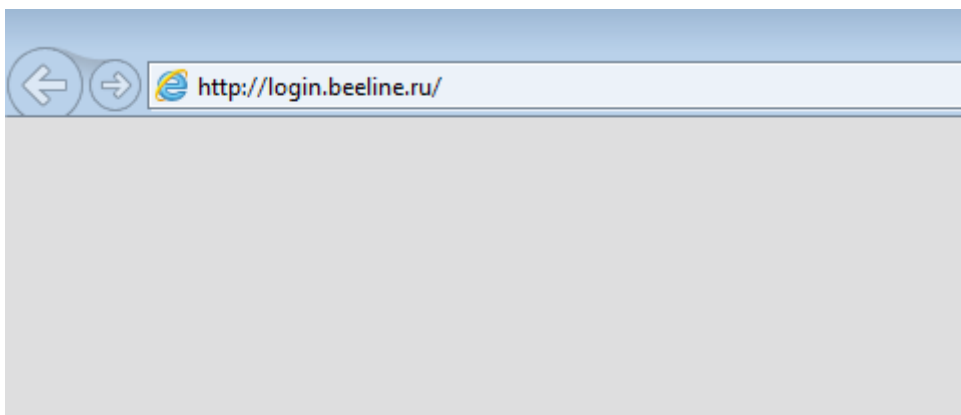


Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

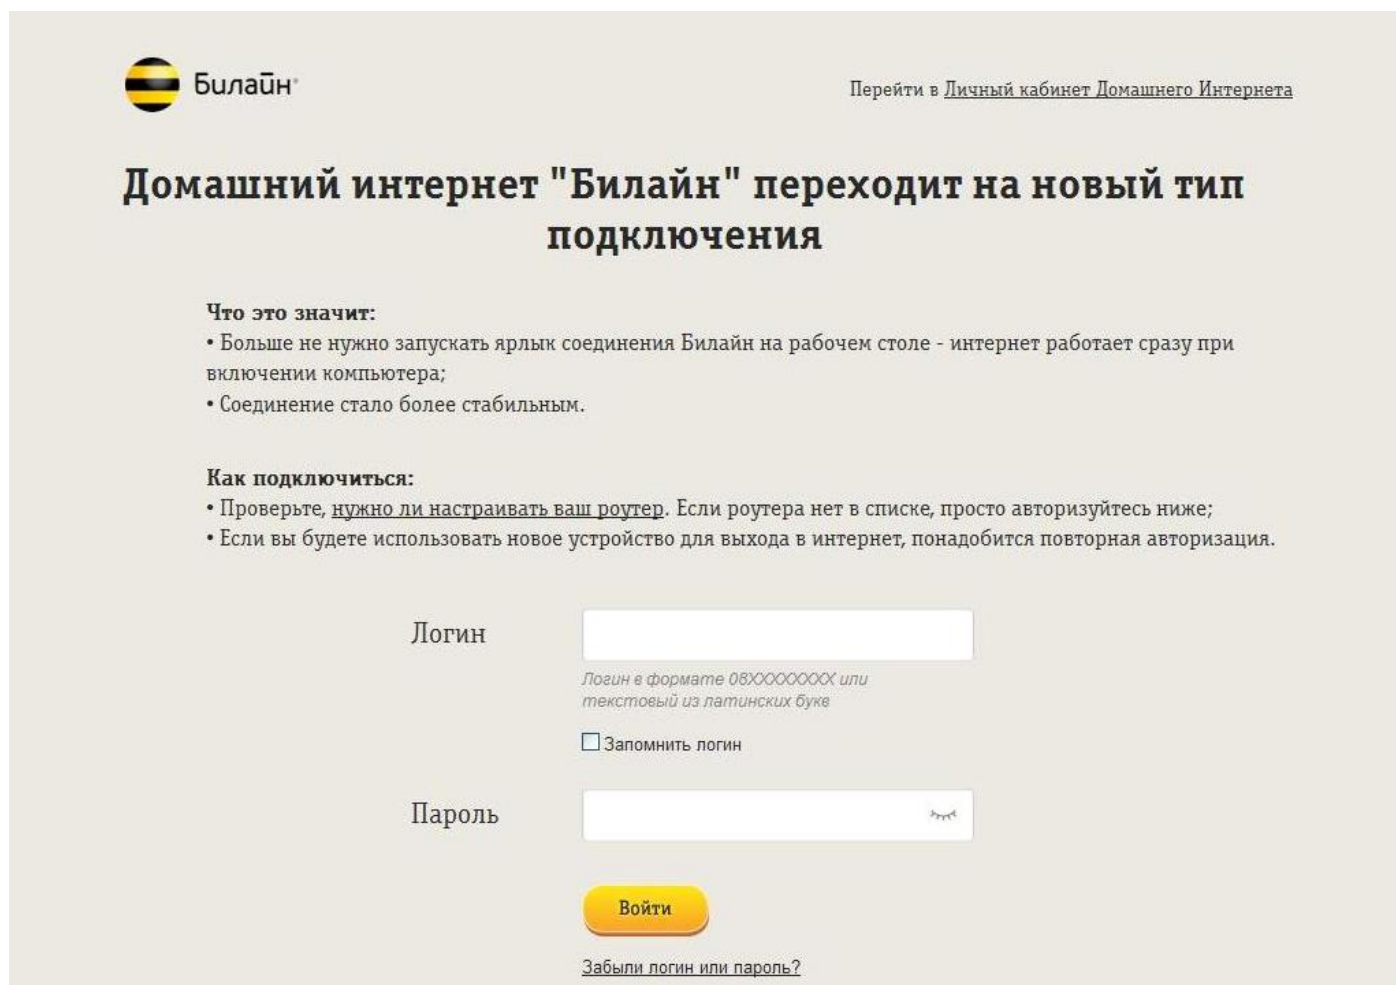A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page has a light beige background. At the top left is the Beeline logo and the word 'Билайн'. At the top right is a link: 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета'. The main heading is 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this is a section 'Что это значит:' with two bullet points: 'Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;' and 'Соединение стало более стабильным.'. Below that is a section 'Как подключиться:' with two bullet points: 'Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;' and 'Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.'. The login form consists of two input fields: 'Логин' and 'Пароль'. The 'Логин' field has a placeholder text: 'Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв'. Below the 'Логин' field is a checkbox labeled 'Запомнить логин'. The 'Пароль' field has a small eye icon to its right. Below the password field is a yellow button labeled 'Войти'. At the bottom of the form is a link: 'Забыли логин или пароль?'.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru