

# NETGEAR WNR612

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)  
[Сервис-центры](#)  
[Форум NETGEAR](#)  
[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Шаг 2


### Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

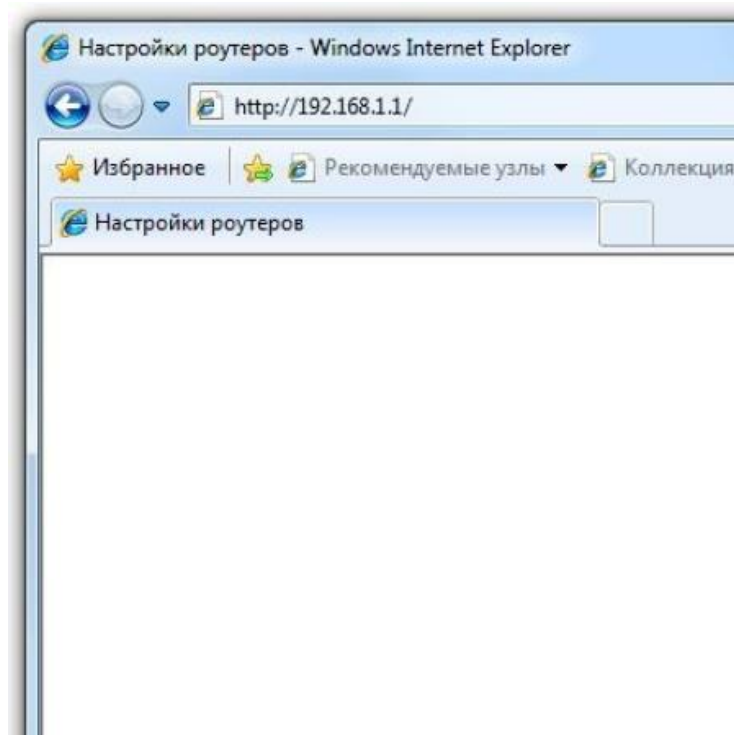

## Шаг 3


Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле login - **admin**, а в поле Password – **password**

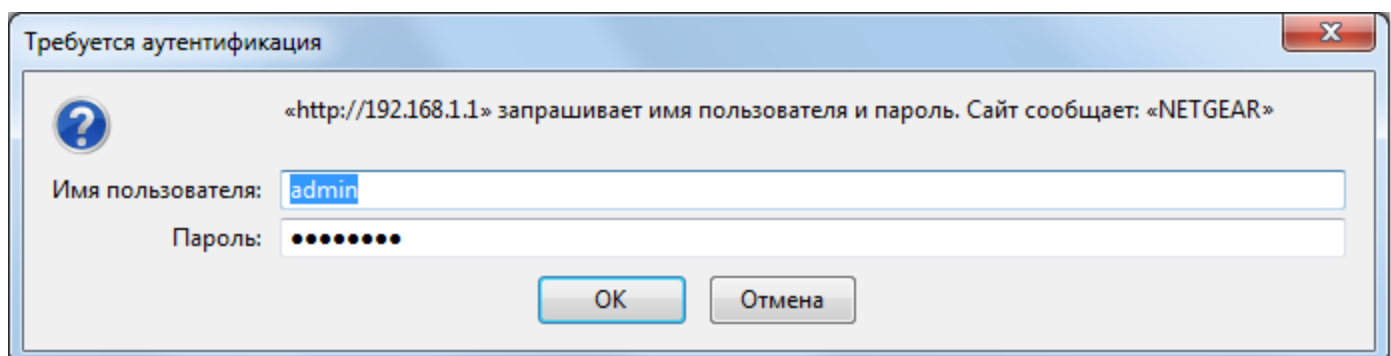

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Слева в меню выберите раздел **Настройки беспроводной сети**.

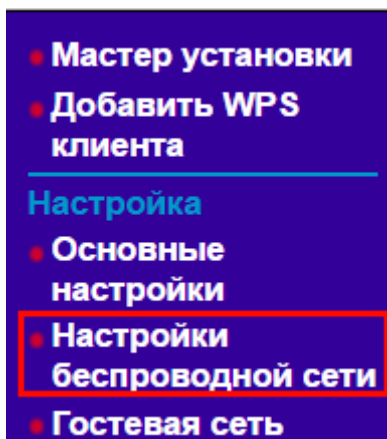

**Включить широковещание SSID** - поставьте галочку;

**Включить изоляцию между беспроводными устройствами** - оставьте пустым;

**Имя (SSID)** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Регион** - Европа;

**Канал** - Авто;

**Режим** - До 145Мбит/с;

**Параметры безопасности** - выберите пункт WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES);

**Фраза-пароль** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

---

**Wi-Fi сеть**

Включить широковещание SSID

Включить изоляцию между беспроводными устройствами

Имя (SSID):

Регион:

Канал:

Режим:

---

**Параметры безопасности**

Отсутствует

WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)

WPAWPA2 Enterprise

---

**Параметры безопасности (WPA-PSK + WPA2-PSK)**


Фраза-пароль :

---

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Слева выберите раздел **Параметры Интернет-порта**.

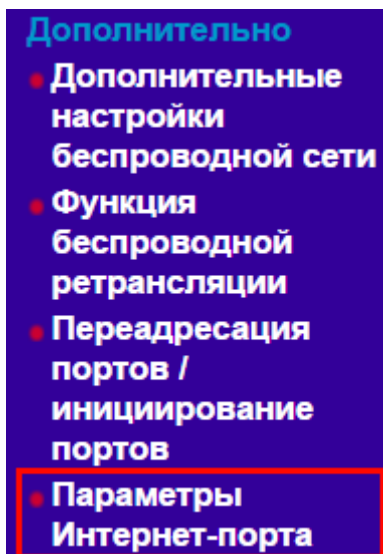

**Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS** - поставьте галочку (таким образом можно немного сэкономить ресурсы роутера);

**Перенаправить IPTV-поток для приставки на** - если вы собираетесь подключать IPTV-приставку через роутер - отметьте галочками те порты роутера, к которым будут подключены приставки (одна или несколько).

Если вы не нашли данной настройки (не все прошивки поддерживают данную функцию) - снимите галку **Отключить IGMP-прокси**.

Нажмите **Применить** и дождитесь перезагрузки роутера.

**Параметры Интернет-порта**

---

Отключить защиту от сканирования портов и атак DoS

---

DMZ-сервер по умолчанию

---

Отвечать на эхо-запрос Интернет-порта

---

Отключить IGMP-прокси

---

Размер MTU(в байтах)

---

Фильтрация NAT

Отключить SIP ALG

---

Перенаправить IPTV-поток для приставки на

LAN-1     LAN-2     LAN-3     LAN-4


Настройки Wi-Fi NETGEAR

---

## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;

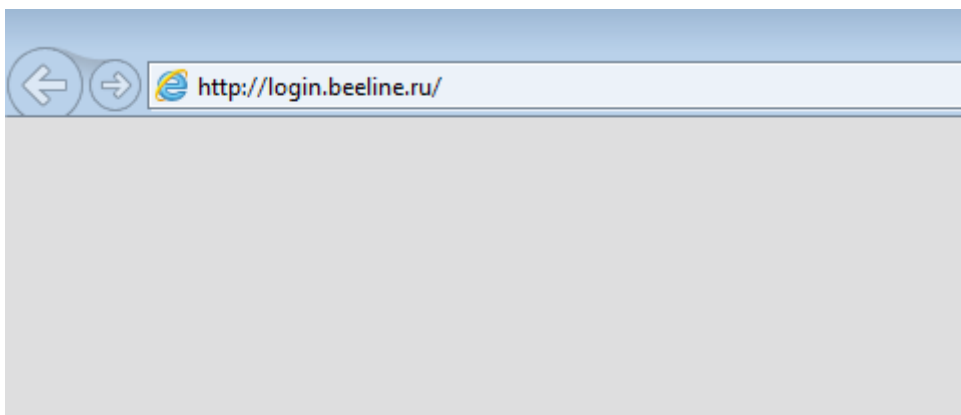


Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

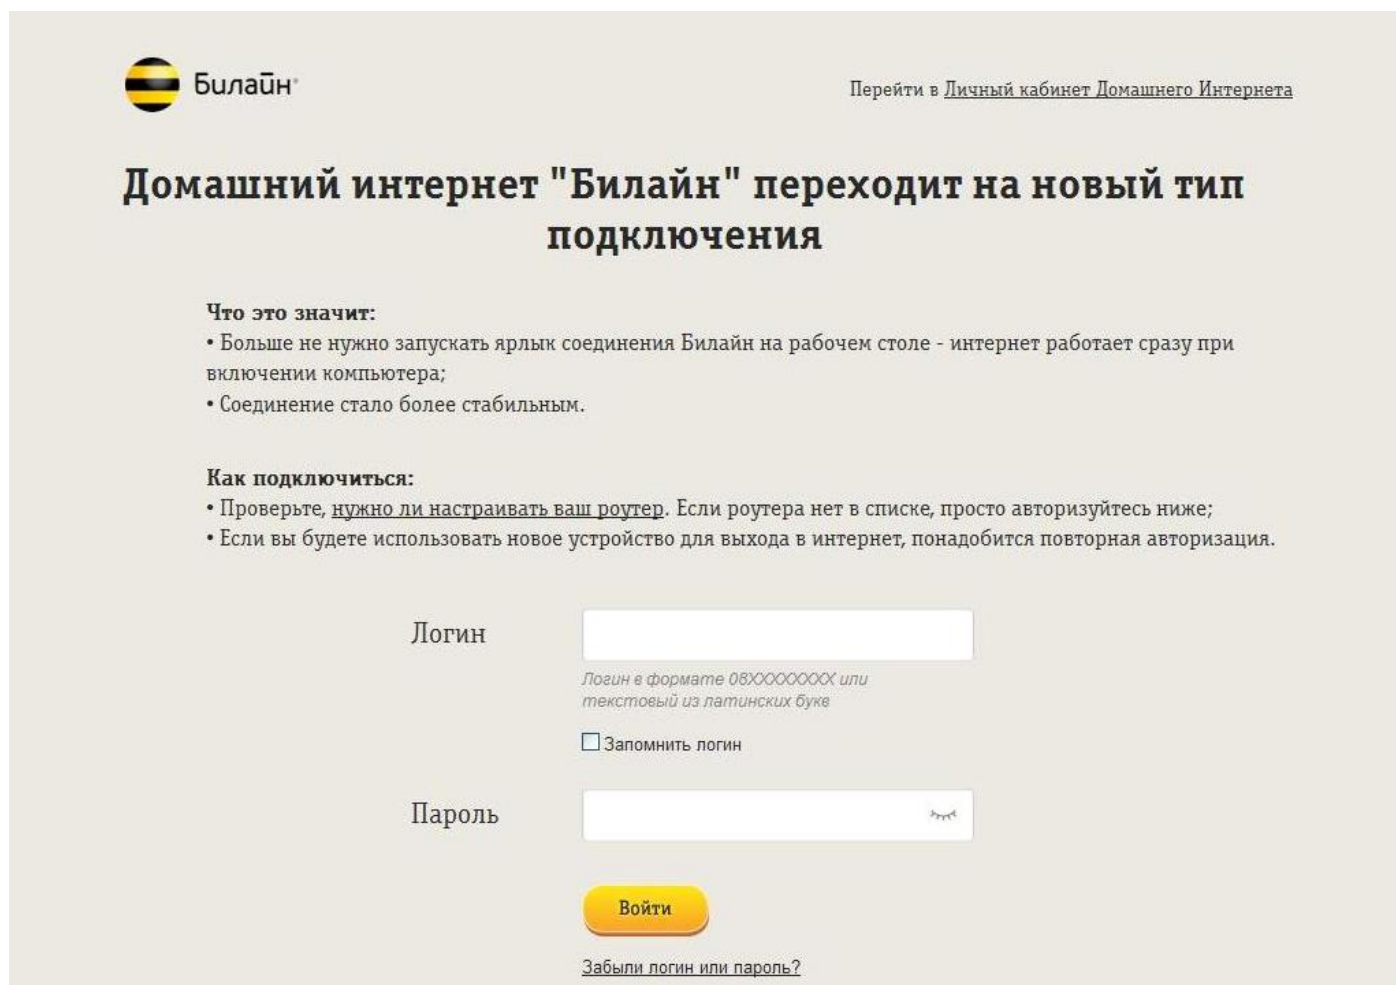A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page features the Beeline logo and the text 'Билайн'. A link 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета' is visible. The main heading reads 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this, there are two sections: 'Что это значит:' with two bullet points, and 'Как подключиться:' with two bullet points. At the bottom, there is a login form with fields for 'Логин' and 'Пароль', a 'Запомнить логин' checkbox, a 'Войти' button, and a link 'Забыли логин или пароль?'.

Билайн

Перейти в [Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

## Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

**Что это значит:**

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

**Как подключиться:**

- Проверьте, [нужно ли настраивать ваш роутер](#). Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

**Войти**

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)



[Перейти в личный кабинет  
Домашнего интернета](#)

## Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)