


**D-Link**  
**DSL-2520U**  
ADSL/Ethernet-маршрутизатор.

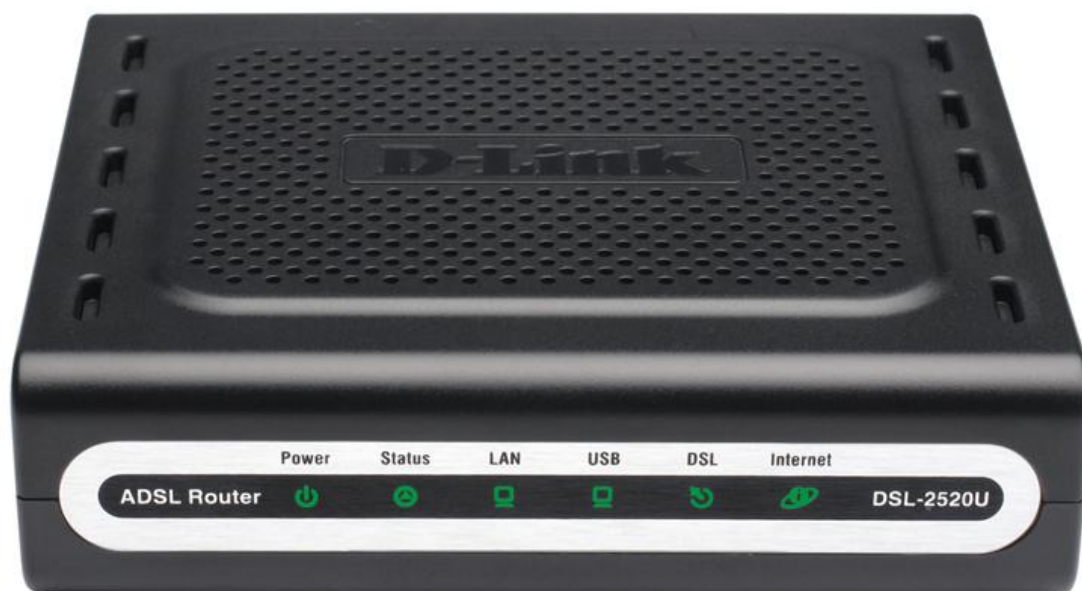


## Инструкция по настройке:

1. Запустите web-браузер (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).


2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.1.1**). Нажмите клавишу **Enter**.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите кнопку **Вход**.

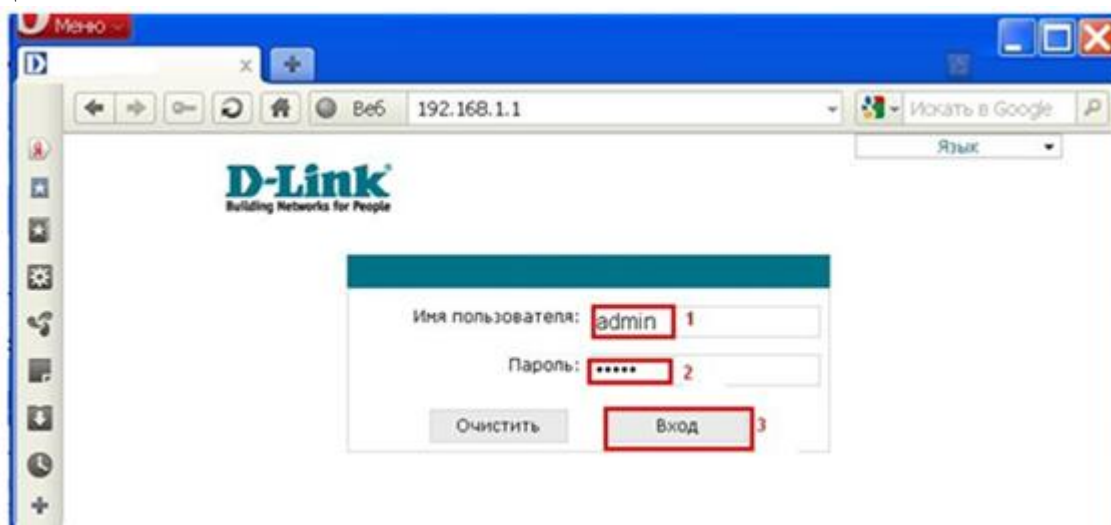

**Настройка модема на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE.**

- В меню, расположенном слева, на вкладке «Сеть» откройте раздел «Соединения». И нажмите кнопку «Добавить».

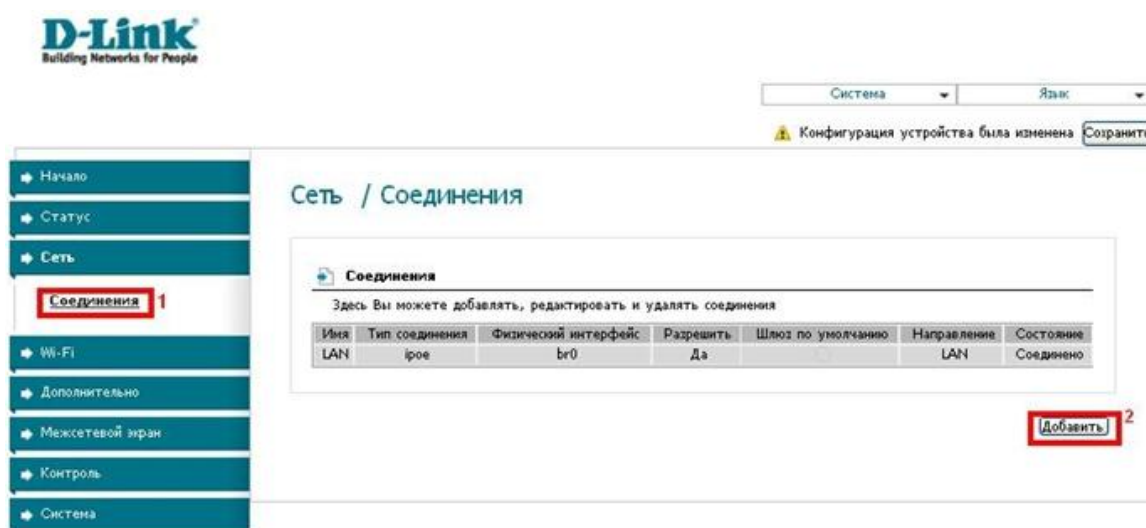

На появившейся странице задайте следующие данные WAN-соединения:

**VPI – 0**

**VCI – 35**

**PPP Имя пользователя** – укажите имя пользователя для доступа в Интернет, предоставленное Вашим провайдером (указано в договоре).

**Пароль** – укажите пароль для доступа в Интернет, предоставленный Вашим провайдером (указан в договоре).

**Подтверждение пароля** – для проверки корректности введенных данных введите пароль в соответствующее поле ещё раз.

После ввода данных нажмите на кнопку «**Сохранить**».

**D-Link**  
Building Networks For People

Система | Польз. |

⚠️ Конфигурация устройства была изменена | Сохранить

### Сеть / Соединения

#### Основные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя: 00000\_0.35\_0

Тип соединения: PPPoE

Разрешать:

Направление: WAN

#### Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: eth0/0.35

VPI (0-255): 0

VCI (12-65535): 35

Метод инкапсуляции: LLC

Опты: USB

#### Настройки PPP

Введите имя пользователя, пароль и прочие настройки, предоставленные провайдером-интернет. Остальные поля оставьте по умолчанию.

Имя пользователя: user

Безответствие:

Пароль: \*\*\*\*

Подтверждение пароля: \*\*\*\*

Алгоритм аутентификации: Авто

Имя сервера:

Соединение по требованию:

MTU: 1492

PPP IP разрешение:

Клоакинг:

LCP интервал (сек): 30

LCP провалы: 1

Связанный IP-адрес:

Окна PPP:

Проверка PPPoE:

Интерфейс:

#### Разное

Включить SCP:

NAT:

Сетевой экран:

6 | Сохранить

Для занесения настроек в энергонезависимую память устройства нажмите на кнопку Сохранить и Перезагрузить.



**D-Link**  
Building Networks for People

Система | Язык

Перезагрузить  
**Сохранить и Перезагрузить**  
Сохранить  
Резерв. копия  
Заводские настройки  
Выход

### Сеть / Соединения

Соединения

Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
pppoe_0_35_1	pppoe	atm0(0/35)	Да	<input type="radio"/>	WAN	Несконфигурировано
LAN	ipoe		Да	<input type="radio"/>	LAN	Соединено

Добавить