

# TP-Link WR543G

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.




[Линия поддержки](#)  
[Сервис-центры](#)  
[Форум TP-Link](#)  
[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.


Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

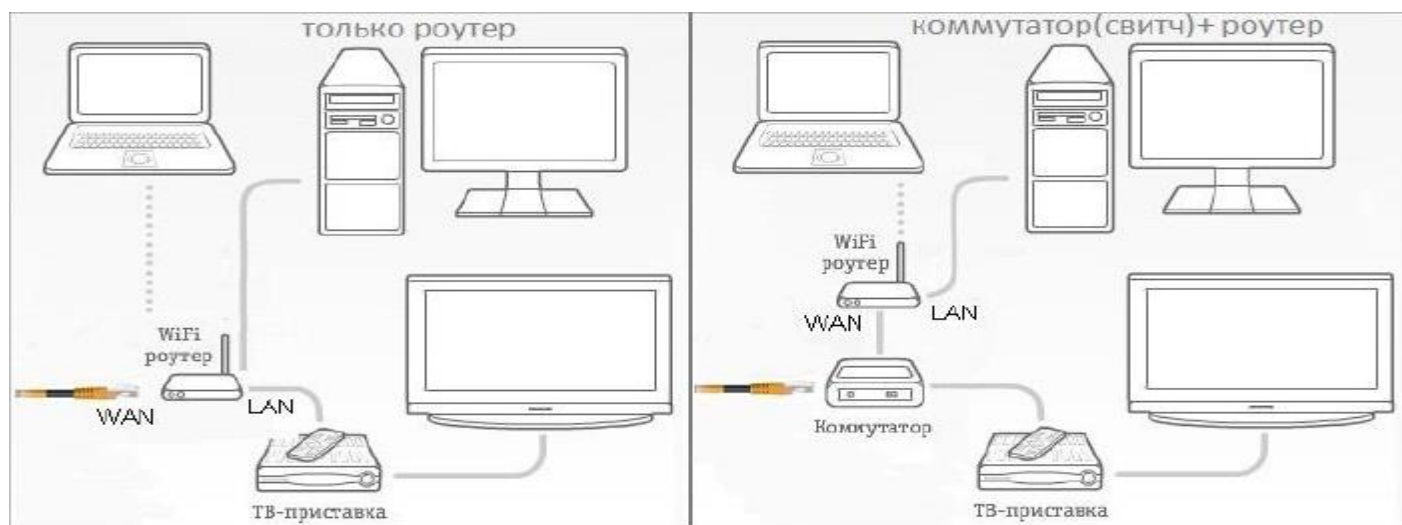

# Настройка роутера


## Шаг 1

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

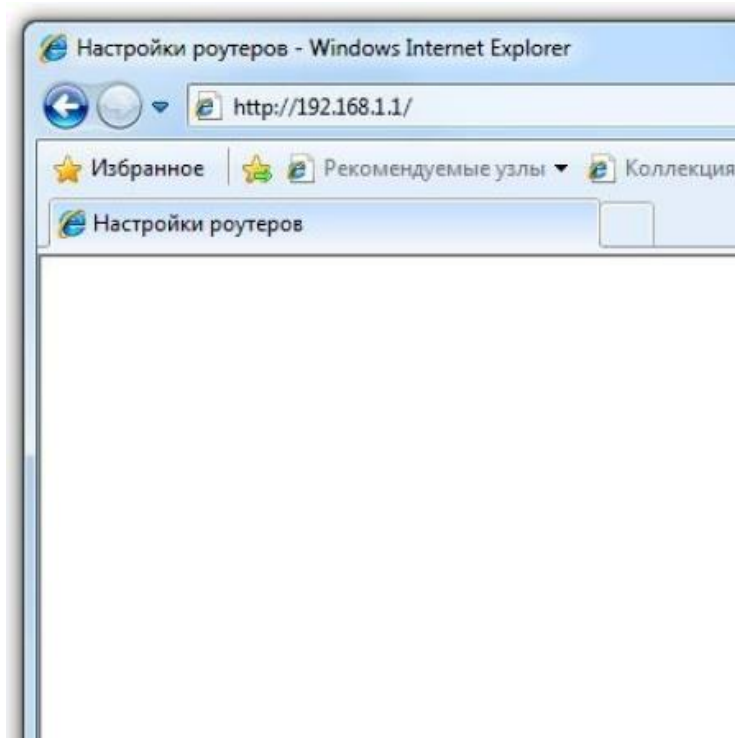

## Шаг 2

Роутер запросит пароль для входа на web-интерфейс. В оба поля (логин и пароль) введите **admin**.

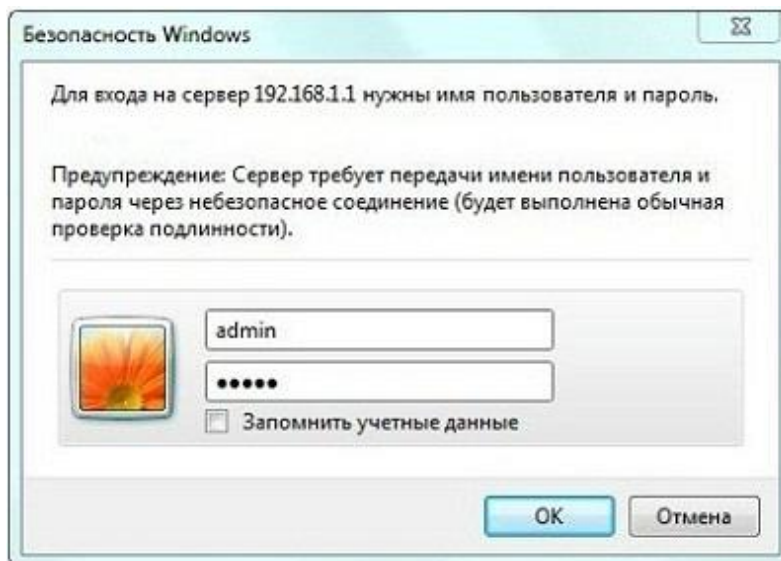

## Шаг 3

Настраиваем подключение роутера к интернету.

В меню выберите пункт **Network**. В нем нужно выбрать раздел **WAN**



В пункте **WAN Connection Type** выберите **L2TP**

Далее вводите следующие значения:

**User Name** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Password** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

**Server IP Address/Name** - *tp.internet.beeline.ru*;

WAN Connection Type: L2TP

User Name: 089\*\*\*\*\*

Password: ●●●●●●

Connect Disconnect

Dynamic IP  Static IP

Server IP Address/Name: tp.internet.beeline.ru

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Gateway: 0.0.0.0

DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Internet IP Address: 0.0.0.0

Internet DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Далее укажите:

**MTU Size (in bytes)** – 1400;

**WAN Connection Mode** - *Connect Automatically*.

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

MTU Size (in bytes): 1400 (The default is 1460, do not ch

Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain act

WAN Connection Mode:

Connect on Demand

Connect Automatically


Connect Manually

Save

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

В меню выберите пункт **Wireless**. Там нужно выбрать раздел **Wireless Settings**

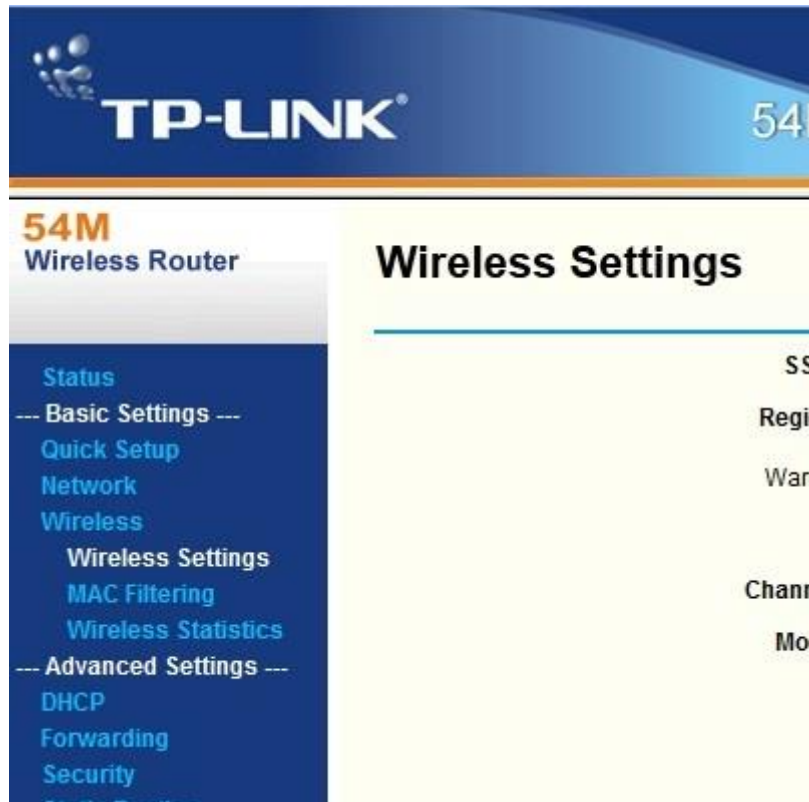

Вводите следующие значения:

**SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Region** – Russia;

**Channel** – Любой;

**Mode** – 54Mbps (802.11g);

SSID:	<input type="text" value="Oleg-41"/>
Region:	<input type="text" value="Russia"/>
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel:	<input type="text" value="10"/>
Mode:	<input type="text" value="54Mbps (802.11g)"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Wireless Router Radio
	<input checked="" type="checkbox"/> Enable SSID Broadcast
	<input type="checkbox"/> Enable Bridges

Поставьте флажок на пункте **Enable Wireless Security**

**Security Type** - WPA-PSK / WPA2-PSK;

**Security Option** – Automatic;

**Encryption** – Automatic;

**PSK Password** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.



The screenshot shows a configuration page for wireless security. At the top, there is a checked checkbox labeled "Enable Wireless Security". Below it are several settings:

- Security Type:** A dropdown menu set to "WPA-PSK/WPA2-PSK".
- Security Option:** A dropdown menu set to "Automatic".
- Encryption:** A dropdown menu set to "Automatic".
- PSK Passphrase:** A text input field containing "12345678". Below the field is a note: "(The Passphrase is between 8 and 63 characters)".
- Key Update Period:** A text input field containing "86400", with a note: "(in second, minimum is 30, 0 me)".

At the bottom of the form is a "Save" button.

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Данным роутером не поддерживается.